

Signalanlage V4.0

für netzunabhängigen Alarm mit GSM Modul (5G)



Für eine sichere und sachgerechte Anwendung, Gebrauchsanleitung und weitere produktbegleitende Unterlagen aufmerksam lesen, an Endnutzer übergeben und bis zur Produktentsorgung aufbewahren.

Einführung

Die ACO Passavant GmbH (nachstehend ACO genannt) dankt für Ihr Vertrauen und übergibt Ihnen ein Produkt, das auf dem Stand der Technik ist und vor der Auslieferung im Rahmen der Qualitätskontrollen auf den ordnungsgemäßen Zustand geprüft wurde.



Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können, je nach Ausführung des Produktes und der Einbausituation, abweichen.

ACO Service

Für weitere Informationen zur Alarmanlage, Ersatzteilbestellungen und Serviceleistungen, steht der ACO Service gern zur Verfügung.

ACO Service	Tel.: + 49 36965 819-444
Im Gewerbepark 11c	Fax: + 49 36965 819-367
36466 Dermbach	service@aco.com

Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung, siehe „Allgemeine Geschäftsbedingungen“,

 <http://www.aco-haustechnik.de/agb>

Inhaltsverzeichnis

- 1.0 Warn- und Sicherheitshinweise für die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes
 - 1.1 Einsatzgebiete, bestimmungsgemäßer Gebrauch
 - 1.2 Personenqualifikation
 - 1.3 Sicherheitshinweise für den Betreiber
 - 1.3.1 Elektrische Arbeiten
 - 1.3.2 Sicherheits- und Warnhinweise zum gebrauch des Akkus
 - 1.4 Betriebsanleitung
 - 1.5 Transport und Lagerung
 - 1.6 Montage und Installation
- 2.0 Allgemeine Produktbeschreibung
- 3.0 Aufbauzeichnungen und Anschlussbelegung
- 4.0 Anzeigeelemente
 - 4.1 LED Meldungen / Blinkmodi
- 5.0 Inbetriebnahme
 - 5.1 Anschlussbelegung
 - 5.2 Simkarte
 - 5.3 Hardware
 - Aktivierung/Deaktivierung/Invertierung
 - 5.4 Anschluss/Abschluss des BleiGel Akku's
- 6.0 Parametrierung der Steuerung
 - 6.1 Menüübersicht
 - 6.2 Statusanzeige
 - 6.3 Allgemeine Einstellungen
 - 6.4 Telefonnummerneingabe
 - 6.5 Regelmäßige Statusmeldung / KeepAlive Benachrichtigung
 - 6.6 Netzunabhängige Meldung Einstellung
 - 6.7 Digitaleingangsparametrierung
 - 6.8 Analogeingangsparametrierung
 - 6.9 Digitalausgangsparametrierung

1.0 Warn- und Sicherheitshinweise für die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Modul in Betrieb nehmen, um Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen. Halten Sie diese Sicherheitshinweise, bzw. Betriebsanleitung für alle Personen die dieses Produkt benutzen griffbereit.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen werden durch folgende Symbole gekennzeichnet:



Achtung, wichtiger Hinweis. (Sollte vor der Inbetriebnahme unbedingt gelesen werden.)



Achtung, Spannung, Lebensgefahr!

1.1 Einsatzgebiete, bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der netzunabhängige Alarm mit GSM-Modul ist für die Kombination mit den Kompaktschaltgeräten PS1-LCD N, PS2-LCD und PS 2 System vorgesehen. Das Schaltgerät selbst ist außerhalb des Ex-Bereiches zu montieren. Bei der Verwendung von externen Schwimmschaltern, die im Ex-Bereich montiert sind, müssen Komponenten mit den entsprechenden Zulassungen eingesetzt werden.

1.2 Personalqualifikationen

Das Personal für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Schaltgerätes muss entsprechende Qualifikationen aufweisen.

1.3 Sicherheitshinweise für den Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhütung, des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.

1.3.1 Elektrische Arbeiten



GEFAHR durch gefährliche elektrische Spannung!

Bei allen Arbeiten am offenen Schaltgerät besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Dazu muss das Gerät in jedem Falle über eine Versicherung oder einem separaten Hauptschalter stromlos geschaltet werden und ist gegen Wiedereinschalten zu schützen. Zum Abklemmen des Akkus ziehen Sie den roten Stecker + ab und isolieren den Anschluss mit der gelben Kappe. Diese Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden.



Vorsicht vor Feuchtigkeit!

Durch das Eindringen von Feuchtigkeit kann das Gerät beschädigt werden. Achten Sie bei der Montage auf die zulässige Luftfeuchtigkeit und stellen Sie eine überflutungssichere Installation sicher.

Für den Anschluss ist das Kapitel 3.0 "Anschlussbelegung" zu beachten. Die technischen Angaben müssen eingehalten werden.

1.3.2 Sicherheits- und Warnhinweise zum Gebrauch des Akkus.

- Der Akku darf nur bei Temperaturen zwischen -10 °C und 50 °C betrieben werden.
- Der Akku darf weder Hitze noch Feuer ausgesetzt werden. Extreme Hitzeentwicklung kann zur Explosion des Akkus führen.
- Der Akku darf nicht geöffnet oder zerlegt werden. Ein unsachgemäßes Öffnen bzw. ein mutwilliges Zerstören des Akkus birgt die Gefahr ernsthafter Verletzungen. Zusätzlich führt das Öffnen des Akkus zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.
- Verbinden Sie die Kontakte des Akkus niemals mit metallischen Gegenständen, bzw. achten Sie darauf, dass die Kontakte auf keinen Fall mit metallischen Gegenständen (z.B. Werkzeug, Schmuck) in Berührung kommen.
- Bei Beschädigung oder Defekt des Akkus muss dieser ausgetauscht und überprüft werden. Bitte kontaktieren Sie ihren Fachhändler und klären Sie die weitere Vorgehensweise mit ihm ab.
- Akku enthält verdünnte Schwefelsäure (Gel). Verätzungsgefahr! Wenn aus beschädigten Akku Flüssigkeit ausläuft und diese mit der Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser ab. Bei Kontakt mit den Augen, sofort mit sehr viel klarem Wasser ausspülen und kontaktieren Sie einen Arzt.
- Beschädigte Akkus dürfen weder geladen noch weiterhin verwendet werden.
- falls der Akku von der Steuerung getrennt wird ist es unbedingt erforderlich die Schutzkappen wieder auf den Akku zu stecken.

1.4 Betriebsanleitung

Bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Schaltgerätes ist die Betriebsanleitung zu beachten. Die dort aufgeführten Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten.

1.5 Transport und Lagerung

Das Schaltgerät ist so zu lagern und zu transportieren, dass Beschädigung durch Stoß, Schlag und Temperaturen außerhalb des Bereiches von -10°C bis +50°C ausgeschlossen werden.

1.6 Montage und Installation

Es sollte ein Montageort gewählt werden, der nicht durch Gegenstände die viel Metall oder Wasser beinhalten verdeckt wird (Stahl-betonwände, Blechregale etc.). In der Nähe des Moduls sollten sich zudem keine Geräte die starke elektrische Felder erzeugen befinden (Funkgeräte, elektrische Motoren etc.). Diese Umweltbedingungen können einen sehr negativen Effekt auf die Sende- und Empfangsleistung des Gerätes ausüben.

Um eine Fehlmontage zu vermeiden empfehlen wir vor der Montage die Empfangsqualität am vorgesehenen Montageort des Moduls zu überprüfen. Dies kann z.B. mit einem Mobiltelefon durchgeführt werden. Bei der Überprüfung sollte darauf geachtet werden, dass der gleiche Provider (Netzanbieter) verwendet wird, der auch beim Modul zum Einsatz kommt, da die Signalstärke von Provider zu Provider variieren kann.

Aus Sicherheitsgründen müssen die nicht verwendeten Kabelverschraubungen mit Blindkappen oder Blindverschraubungen verschlossen werden.



Bei Inbetriebnahme ist darauf zu achten dass der Akku vollständig geladen ist.

Die Länge sämtlicher Signalleitungen darf nicht mehr als 1,50 m betragen und nicht mit störungsbehafteten Leitungen zusammen verlegt werden.



GEFAHR durch gefährliche Spannung!



Durch unsachgemäßen Umgang bei elektrischen Arbeiten droht Lebensgefahr durch elektrische Spannung! Diese Arbeiten dürfen nur vom qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden

2.0 Allgemeine Produktbeschreibung

Das Modul wird eingesetzt, um digitale und analoge Signale auch bei einem Ausfall der Netzspannung zu erhalten. Es steht ein 12V-Ausgang (max. 1A) zum Betrieb von externen Signalgebern zur Verfügung. Das Modul kann verschiedene frei konfigurierbare Meldungen an bis zu 4 Telefonnummern für 6 Digitale und einen analogen Eingangswert senden. Zudem besteht die Möglichkeit mittels SMS 3 Relais zu schalten oder den Status abzufragen.

Der interne Akku 12V 1.2 Ah (Bleigel), zur Sicherstellung des Betriebs bei Netzausfall, wird automatisch geladen. Das Modul eignet sich neben der eigenständigen Nutzung auch zur Ergänzung der PS1-LCD, PS2-LCD, PS2-System oder anderen Steuerungen mit potentialfreien Meldekontakten oder 4..20mA Ausgängen.

Die Konfiguration der Steuerung wird komfortabel via Bluetooth und entsprechender Applikation durchgeführt. Die Betriebszustände der Steuerung sind über Status-LEDs ablesbar. (Status der Funknetze; Digitale Ein- und Ausgänge; Ladezustand; Netzmeldung; Betriebsmeldung; Störmeldung).

2.1 Allgemeine Funktionsbeschreibung


Bei Ausfall der Netzspannung fällt das Alarmrelais im Modul ab. Der interne Summer ertönt und eine Benachrichtigung über den Netzausfall wird via SMS versendet.

Im Alarmzustand liegen an der Klemme „Sammelstörmeldung“ 13.6 Volt an und Klemme SSM OUT4 ist geschlossen. Durch Betätigung des Quittierungs-Tasters kann die Alarmmeldung unterbrochen werden.

Das Modul hat 6 frei konfigurierbare digitale Eingänge. Bei Schaltzustandsänderungen an diesen Eingängen können frei wählbare SMS-Texte gesendet werden.

Ein Analogeingang (4..20mA) kann bei Über- oder Unterschreiten von wählbaren Schaltpunkten eine Benachrichtigung auslösen. Es stehen drei Relaisausgänge zur Verfügung die via SMS-Text geschaltet werden können.


3.0 Anschlussbelegungen und Aufbauzeichnungen

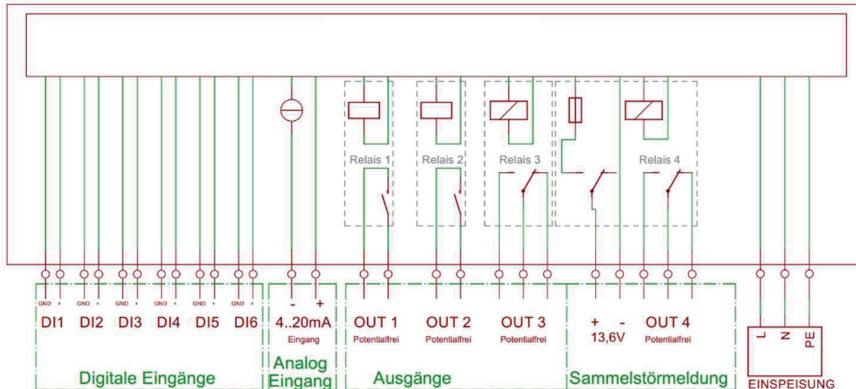

Achtung!

Bitte achten Sie darauf, dass bei einer Verbindung des Moduls mit einer Steuerung der „Intervallalarm“ der Steuerung nicht aktiviert ist.

Die Länge der Leitungen für die Analogeingänge und der digitalen Eingänge darf nicht mehr als 1,50m betragen und nicht mit störungsbehafteten Leitungen zusammen verlegt werden.

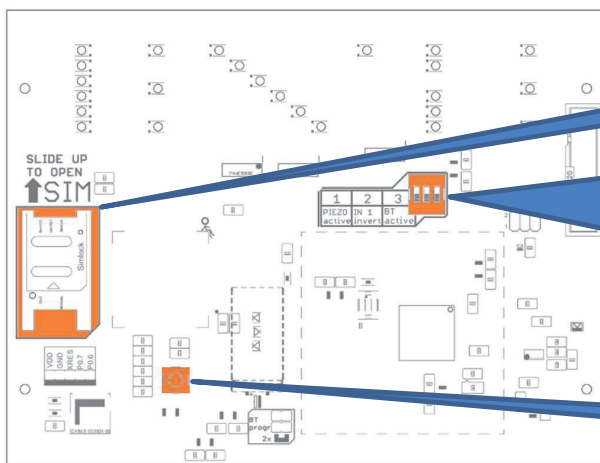


Simkartenhalter

Hardwareseitige Aktivierung und Deaktivierung von:

- 1 Summer
- 2 Eingangsinvertierung In1
- 3 Bluetoothaktivierung

SMA Antennenanschluss

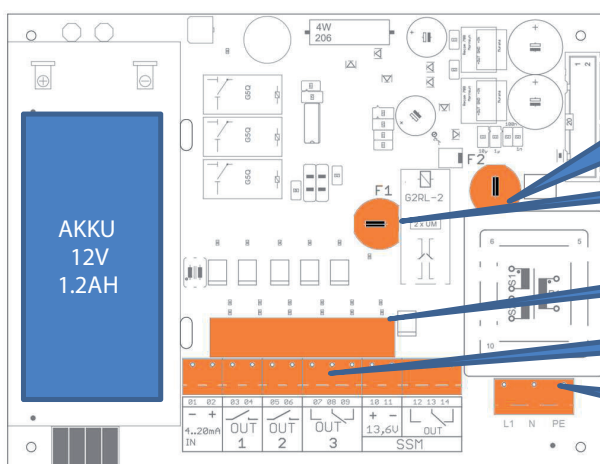

Sekundär Gerätesicherung (1ATräge)


Sicherung Alarmausgang (1ATräge)

Digitaleingänge 1 bis 6

Analogeingang und Digitalausgänge

Netzanschluss (L1 N PE)

4.0 Anzeigeelemente

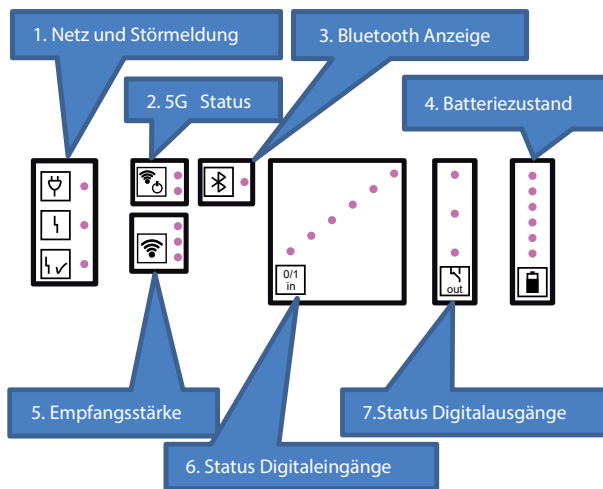

4.1 Netz und Störmeldungen



Grüne LED = Netzspannung ist vorhanden.



Rote LED = Netzspannung fehlt oder SSM-Auslösung



Gelbe LED = Blinkt beim Einschalten des Moduls. Leuchtet dauerhaft bis ein Netzausfall quitiert wird (aktiver Fehler).

4.2 5G Status



● = LED 1
● = LED 2

Keine LED aktiv: Hardwarefehler

LED 2 blinkt schnell: Fehler der SIM-Karte

LED 2 blinkt langsam: Die SIM-PIN ist Falsch

Beide LEDs blinken schnell:

Die SIM-PUK muss eingegeben werden (SIM gesperrt)

LED 2 leuchtet und LED 1 blinkt schnell :

Die SIM ist initialisiert, aber es ist kein Dienst vorhanden/ erreichbar.

Beide LEDs leuchten: Netz Betriebsbereit/Alles OK

4.3 Bluetoothanzeige



LED aus: Bluetooth Fehler

LED blinkt langsam: BT ist abgeschaltet

LED blinkt schnell: BT ist aktiv und wartet auf Verbindung

LED leuchtet dauerhaft: BT ist erfolgreich Verbunden

4.4 Batteriezustand




Statusanzeige der Akkuladung im Akkubetrieb. Bei Netzbetrieb im Lademodus Blinkt die oberste LED.

4.5 Empfangsstärke



Die LEDs zur Anzeige der Signalstärker. Wenn keine LED leuchtet, ist die Signalstärke nicht ausreichend.

4.6 Status Digitaleingänge

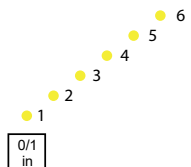

Hier leuchtet die entsprechende LED bei Schließung des jeweiligen Digitaleinganges. Bei Invertierung mittels DIP-Schalter (Punkt 5.3) leuchtet die LED 1 bei geöffnetem Eingang

4.7 Status Digitalausgänge



Entsprechende LED leuchtet bei aktivem Relaisausgang

5.0 Inbetriebnahme


Zur Inbetriebnahme gehen Sie bitte nach den folgenden Schritten vor:

- Hardwarevorbereitung (Punkte 5.1 – 5.5)
- Softwarevorbereitung (Punkt 6 und folgende)

5.1 Anschlussbelegung

Anschluss aller gewünschten Komponenten der Steuerung Analogeingang, Digitaleingänge, Analogausgänge und die Antenne (SMA - Schraubanschluss).

Bei der Antenne gibt es mehrere Optionen. Sie können entweder eine Stummelantenne im Inneren der Steuerung direkt auf der SMA Buchse verschrauben oder Sie führen durch eine der Kabelöffnungen eine Antenne mit Kabel und verschrauben diese dann auf der SMA Buchse.

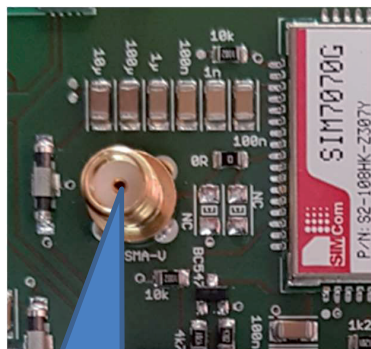


SMA-Buchse für Antenne

5.2 Simkarte

Legen Sie jetzt Ihre SIM in den dafür vorgesehenen Kartenhalter. Der Kartenhalter ist für Mini-SIM-Karten vorgesehen. Das richtige Öffnen und Schließen des Kartenhalters sehen Sie in den unteren Abbildungen.

Deckel des Kartenhalters nach oben schieben und dann nach oben Klappen.

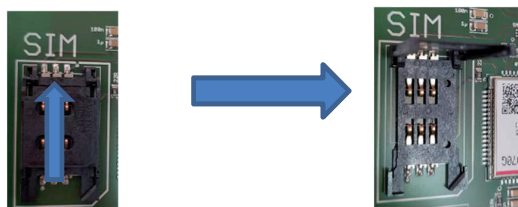

Die Simkarte in die Klappe einstecken.
Den Deckel wieder schließen und nach unten zuschieben.




!!! ACHTUNG !!! WICHTIG !!!



Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte Simkarte SMS-Versand von Endgerät zu Endgerät unterstützt. Die meisten IoT und M2M Simkarten unterstützen nur den SMS-Versand von Endgerät zu Server.

5.3 Hardware Aktivierung/Deaktivierung/ Invertierung

An dem DIP-Schalter können Sie entsprechend des Aufdruckes die jeweiligen Funktionen beeinflussen (ON – aktiv - oben)

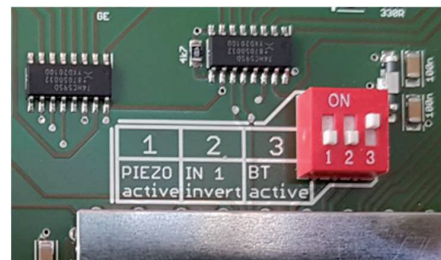

- > Aktivierung/Deaktivierung des akustischen Alarms (Interner Summer)
- > Invertierung des Digital-Eingangs In1
- > Aktivierung/Deaktivierung der Bluetooth Funktion.
Da in dem Modul keine Passwortabfrage der Bluetooth Verbindung erfolgt, sollte diese nach Konfiguration des Moduls, aus Sicherheitsgründen, abgeschaltet werden.

5.4 Anschluss/Abschluss des Bleigel Akkus

Den Akku können Sie im Netzbetrieb oder aber auch ohne Netz anschließen. Hierzu nehmen Sie die gelben Schutzkappen ab und klemmen die Kabel an. Achten Sie auf die korrekte Polarität.



Falls Sie den Akku von der Steuerung trennen möchten ist es unbedingt erforderlich die Schutzkappen wieder auf den Akku zu stecken.




5.5 Anschluss von 4..20mA Sensoren oder 4..20 mA Ausgängen

Sie können mit der Steuerung aktive wie auch passive 4..20mA Sensoren auswerten. Hierbei ist abhängig vom Sensortyp eine unterschiedliche Klemmbelegung notwendig.

Passive Sensoren können Sie einfach entsprechend der Polarität an der 4..20mA IN Klemme auflegen.

Aktive Sensoren wie auch die 4..20mA Ausgänge unserer Pumpensteuerungen sind nicht einfach auf der 4..20mA Eingangs-Klemme aufzulegen. Hier legen Sie den positiven 4..20mA Ausgang der Steuerung oder des Sensors auf der negativen Klemme der 4..20mA IN Klemme auf. Die Masse / den negativen Ausgang legen Sie an der Klemme 13,6V – auf.

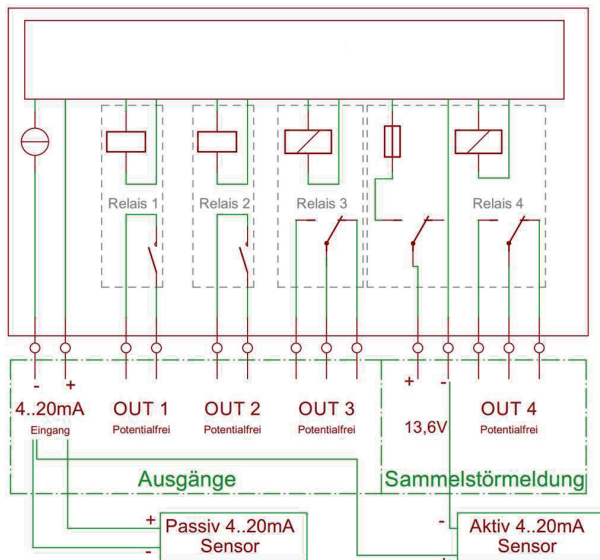

6.0 Konfiguration der Steuerung

Bitte laden Sie sich die ACO MultiControl- APP herunter auf ihr SmartDevice (Smartphone/Tablet). Gehen Sie dazu in den Playstore (Android) und suchen nach „ACO MultiControl“. Bei Ihrem IOS System suchen Sie in Ihrem APP-Store nach den gleichen Begriff wie in dem AndroidSystem.

QR Code zur APP



Apple



Android

Installieren Sie bitte die Applikation.

Um die Parametrierung der Steuerung durchführen zu können muss Bluetooth eingeschaltet sein. Bitte beachten Sie hierzu Punkt 5.3. (Bei Auslieferung ist Bluetooth hardwareseitig aktiviert)

Suchen Sie jetzt auf ihrem SmartDevice mit der ACO MultiControl Ihr Modul . Verfügbare Bluetooth-Geräte werden nach der Suche angezeigt.




Achtung! Da Bluetooth LowEnergie nutzt, ist die Standortfreigabe zu aktivieren.


Wenn die Verbindung zwischen Ihrem SmartDevice und der Steuerung erfolgreich hergestellt wurde bitte nach nachfolgenden Punkten die Steuerung Konfigurieren.

Zu allen Punkten finden Sie auch in der Applikation selbst Informationen zu der richtigen Eingabe von Einstellwerten.

6.1 Menüübersicht

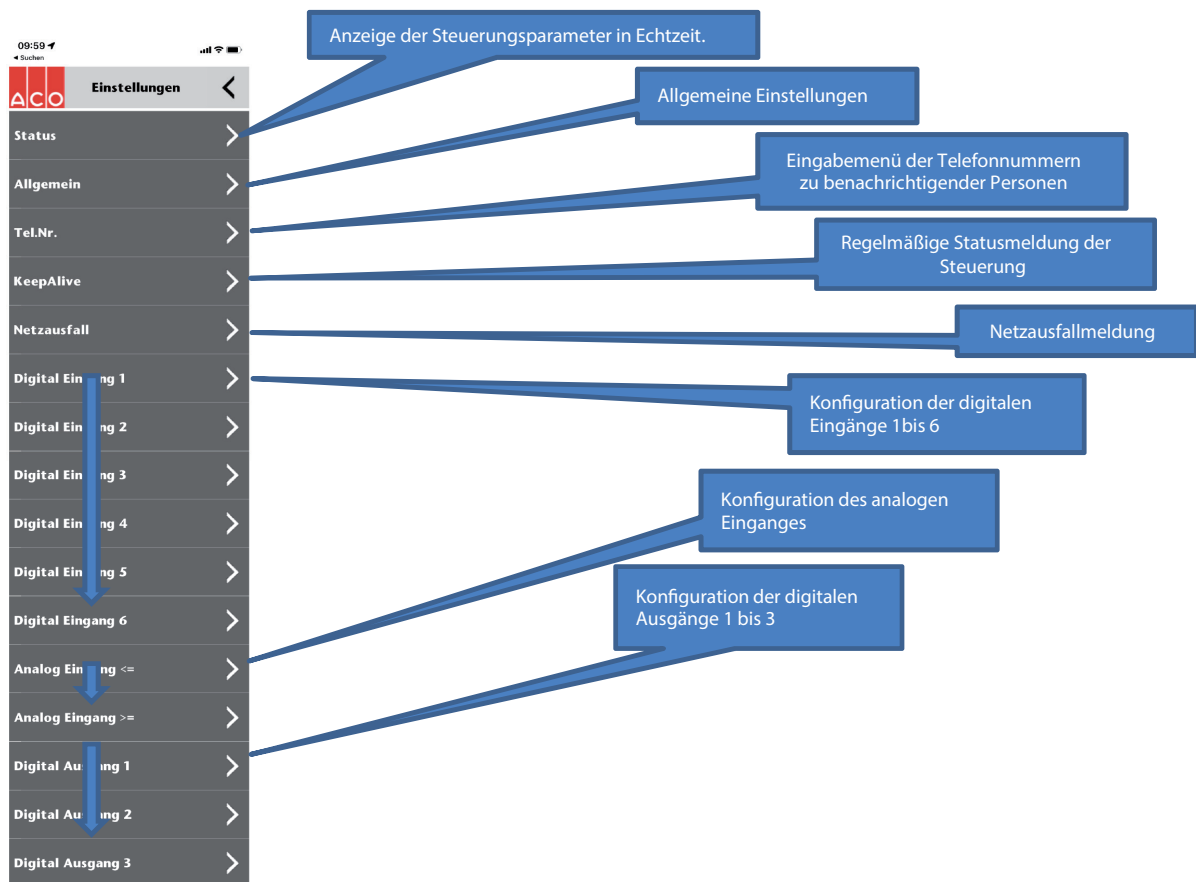

6.2 Statusanzeige

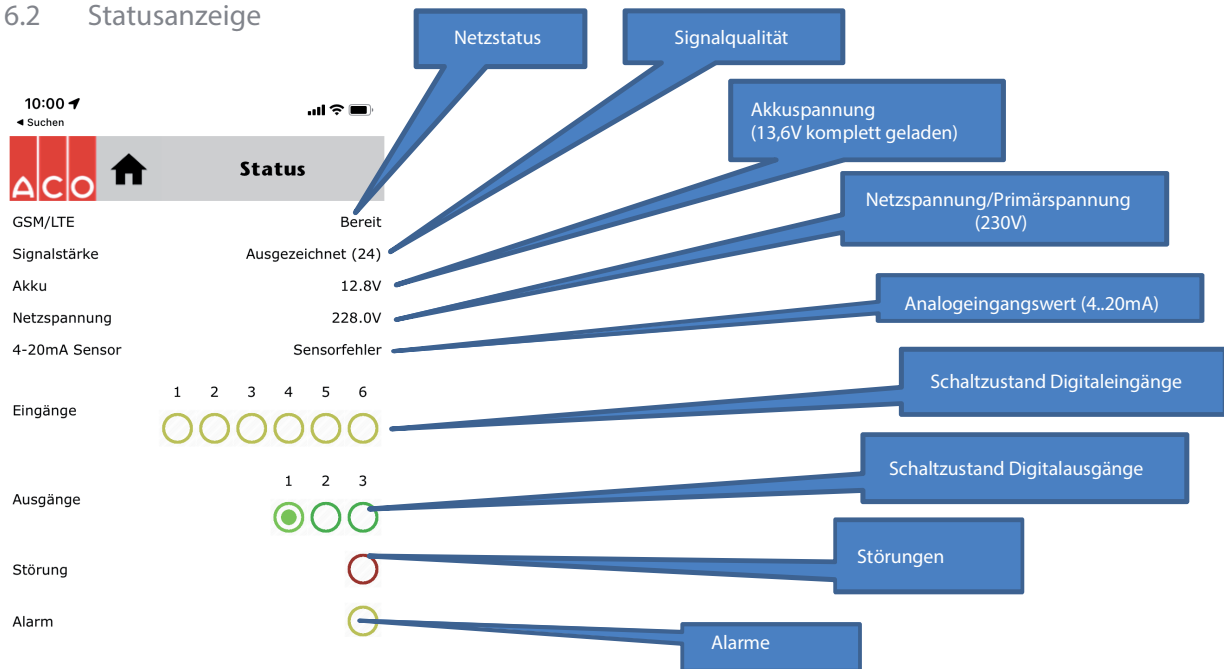

6.3 Allgemeine Einstellungen

The screenshot shows the 'Allgemein' (General) settings screen with the following callouts:

- Softwareversion**: Points to the 'Softwareversion' field.
- Steuerungsname frei wählbar (wird bei der Bluetooth-Suche und in den SMS angezeigt)**: Points to the 'Name' field.
- Sim-Pin Eingabe**: Points to the 'Sim Pin' field. A detailed box explains: 'Erst nach der ersten Eingabe einer PIN in diesem Feld wird diese auch an die Karte übermittelt. Bei dreimaliger falscher Eingabe wird hier die PUK abgefragt. Dieser Monitor wird Ihnen dann im Statusmenü angezeigt.' Below this is a form for 'Neue Sim Pin' and 'Sim Puk' with 'ABBRECHEN' and 'OK' buttons. A note at the bottom says: 'Mit der Eingabe Ihrer PUK können Sie die SIM-Karte wieder entsperren'.
- Eingabe der gemessenen Einheit des 4..20mA Sensors (z.B. Zentimeter) und Eingabe des Bezugswertes des eingesetzten 4..20mA Sensors**: Points to the 'Einheit 4-20mA' and 'Referenz 4-20mA' fields.
- Beim Senden der hier eingetragenen Nachricht, wird an die Sendernummer der Status der Steuerung zurück gesendet. Achtung! Beachten Sie bitte das Groß und Kleinschreibung berücksichtigt wird**: Points to the 'Status Nachricht' field.

6.4 Telefonnummerneingabe

10:00
Suchen

ACO **Tel.Nr.** ✓

Bitte geben Sie die Nummer beginnend mit dem Ländercode ohne 0 oder + ein.
Nach der Ländervorwahl folgt Ihre Rufnummer ohne führende 0.
Keine Leerzeichen.
Beispiel:
+49 0176 123456789 wird zu 49176123456789

TEL. NR. 1

TEL. NR. 2

TEL. NR. 3

TEL. NR. 4

Eingabefeld der Telefonnummern mit dem Ländercode ohne 0 oder +

Nach der Ländervorwahl folgt die gewünschte Rufnummer ohne führende 0

Beispiel:
+490171123456789 (falsch)
49171123456789 (richtig)



Frei wählbare Nachricht die gesendet wird im vorgegebenen Intervall

6.5 Regelmäßige Statusmeldung / KeepAlive Benachrichtigung

Nummer auswählen welche die Nachricht erhalten sollen.

Intervallzeitraum hier einstellen

Verfügbare Intervallwerte:

- Abgeschaltet
- 15 min
- 1 Stunde
- 6 Stunden
- 1 Tag
- 1 Woche
- 1 Monat

10:00
Suchen

ACO **KeepAlive** ✓

Telefon Nr.

☒ Tel1

☐ Tel2

☐ Tel3

☐ Tel4

Trigger

15 min

1 Stunde

6 Stunden

1 Tag

1 Woche

1 Monat

Nachricht

Sie erhalten diese Nachricht auf der registrierten Telefonnummer im eingestellten Intervall.

Sie erhalten diese KeepAlive-Nachricht erhalten, dass das Gerät noch in Betrieb ist.

6.6 Netzausfallmeldung Einstellungen

10:00
Suchen

ACO **Netzausfall** ✓

Telefon Nr. ☒

☐ Tel2

☐ Tel3

☐ Tel4

Invertiert ☐

Alarm Quittierung ☐

Auslösezeit (s)

Verzögerung (min)

Wiederholung (min)

Nachricht

Nummer auswählen welche die Netzausfall-Nachricht erhalten sollen.

Invertierung der Fehlermeldung

Aktivierung für erforderliche Quittierung. Wenn der Alarm quittiert wurde erhalten Sie eine zusätzliche SMS

Die eingegebene Zeit muss der Alarm aktiv sein, bis eine Meldung versendet wird.

Bei eingegebenem Wert > 0 werden die Fehlermeldungen nacheinander mit eingestellter Verzögerungszeit an die hinterlegten Handynummern gesendet

Bei Aktivierung der Funktion durch Eingabe einer Zeit, wird eine SMS im eingestellten Intervall so lange gesendet bis der Fehler nicht mehr anliegt oder die Fehlermeldung durch zurücksenden des Nachrichtentextes an die Steuerung quittiert wird.

Frei wählbarer Nachrichtentext bei Netzausfall. Schicken Sie die Alarmmeldung zurück an das Modul um die weitere Fehlerzusendung im Intervall zu unterbinden

Sie erhalten diese Nachricht auf der registrierten Telefonnummer, nachdem die Steuerung für die Dauer der Auslösezeit stromlos war.

Wenn Verzögerung größer 0 eingestellt ist und mehrere Telefonnummern ausgewählt wurden, dann wird die Nachricht nacheinander an die Nummern gesendet verzögert um die eingestellte Dauer.

Nachdem alle Telefonnummern die Nachricht erhalten haben und Wiederholung größer 0 eingestellt ist, wird die Meldung wieder Absendet.

6.7 Digitaleingang Konfigurierung

Nummer auswählen welche die Nachricht erhalten sollen.

Art des Auslösverhaltens einstellen

Keiner
Fallende Flanke
Ansteigende Flanke
Beides

Keine Auslösung [Keiner]
Bei Öffnung des Kontaktes [Fallende Flanke]
Bei Schließung des Kontaktes [Ansteigende Flanke]
Bei einem Wechsel des Zustandes [Beides]

Aktivierung schaltet auch das SSM-Alarmrelais, wenn eine SMS versendet wird. Zum Zurücksetzen des Alarmrelais (Quittierung) muss der der Nachrichtentext an das Modul zurück gesendet werden.

Die eingestellte Zeit muss die gewünschte Zustandsänderung aktiv sein um eine Benachrichtigung zu senden. Die Funktion ist bei Eingabe von 0 deaktiviert.

Bei eingegebenem Wert > 0 werden die Fehlermeldungen nacheinander mit eingestellter Verzögerungszeit an die hinterlegten Handynummern gesendet

Frei wählbarer Nachrichtentext

Bei Aktivierung der Funktion durch Eingabe eines Wertes > 0 wird eine SMS im eingestellten Intervall so lange gesendet bis der Fehler nicht mehr anliegt oder die Fehlermeldung durch zurücksenden des Nachrichtentextes an die Steuerung quittiert wird.

6.7.1 Verzögerung / Wiederholungen (Meldung mit Quittierung / Staffelmeldung)

Wenn die Funktion mit 0 deaktiviert ist und eine Meldung ausgelöst wird, werden alle angegebenen Telefonnummern für jeden Alarm einmal und zur gleichen Zeit benachrichtigt. Ist diese Funktion aktiviert werden in der gewählten Verzögerung (1-60min) die Meldungen einmal an die verschiedenen Telefonnummern nacheinander versendet. Angefangen bei Nr.1 bis max. Nr.4. Mit der eingestellten Wiederholung (1-60min) wiederholt sich die verzögerte Nachrichtenfolge. Dies wiederholt sich solange bis einer der Empfänger eine Bestätigungsmeldung an das Modul sendet.

Um einen Alarm über SMS zu bestätigen müssen Sie den gleichen Text den Sie als Alarmmeldung bekommen haben an das Modul zurücksenden.

Beispiel:
Alarmmeldung: „Sammelstoerung“
Bestätigung: „Sammelstoerung“

Wird die Zeit sehr niedrig gewählt und keine der Telefonnummern ist erreichbar, bzw. die Meldung wird nicht Quittiert, können hohe SMS-Kosten entstehen.

6.7.2 Fehlerauslösung (SSM) Nur bei digitalen Eingang 1

Bei Aktivierung dieser Funktion wird bei Auslösung des digitalen Eingangs 1 zusätzlich das Relais SSM OUT geschaltet. Der Summer ertönt und die rote LED leuchtet (Abschnitt 4.0, Netz u. Störmeldung). Der Alarm kann mit der Quittierungstaste am Gerät oder durch Senden der gleichen Nachricht an das Modul deaktiviert, bzw. quittiert werden.

6.8 Analogeingang 2..20mA

(Hardwareanschluss bitte Punkt 5.5 folgen)

10:00

Suchen

ACO

Home

Analog Eingang <=

✓

Telefon Nr.

☐
☐ Tel2
 ☐ Tel3
 ☐ Tel4

Kleiner gleich(cm)

0

Hysteresis

0%

10%

20%

30%

Auslösezeit (s)

10

Verzögerung (min)

0

Wiederholung (min)

0

Nachricht

SenMin

Sie erhalten diese Nachricht an die registrierte

Nummer auswählen welche die Nachricht erhalten sollen.

Auslöseschwelle (kleiner gleich dem Einstellungswert) hier Eintragen (Sensorwert <= Einstellungswert). Bei Eingabe von 0 ist die Funktion deaktiviert.

Die Hysteresis verhindert ein übermäßiges Senden von Nachrichten beim pendeln des Analogwertes um die Auslöseschwelle.

Die eingestellte Zeit muss die gewünschte Zustandsänderung aktiv sein um eine Benachrichtigung zu senden. Die Funktion ist bei Eingabe von 0 deaktiviert.

Bei eingegebenem Wert > 0 werden die Fehlermeldungen nacheinander mit eingestellter Verzögerungszeit an die hinterlegten Handynummern gesendet

Bei Aktivierung der Funktion durch Eingabe eines Wertes > 0 wird eine SMS im eingestellten Intervall so lange gesendet bis der Fehler nicht mehr anliegt oder die Fehlermeldung durch zurücksenden des Nachrichtentextes an die Steuerung quittiert wird.

Frei wählbarer Nachrichtentext

10:01

Suchen

ACO

Home

Analog Eingang >=

✓

Telefon Nr.

☐
☐ Tel2
 ☐ Tel3
 ☐ Tel4

Größer gleich(cm)

0

Hysteresis

0%

10%

20%

30%

Auslösezeit (s)

10

Verzögerung (min)

0

Wiederholung (min)

0


Nachricht

SenMax

Sie erhalten diese Nachricht auf der registrierten

Analog Eingangsfunktion wie oben beschrieben jedoch mit Werten einer Auslöseschwelle größer gleich dem Einstellungswert (Sensorwert >= Einstellungswert). Bei Eingabe von 0 ist die Funktion deaktiviert.

6.9 Digitalausgangsparametrierung

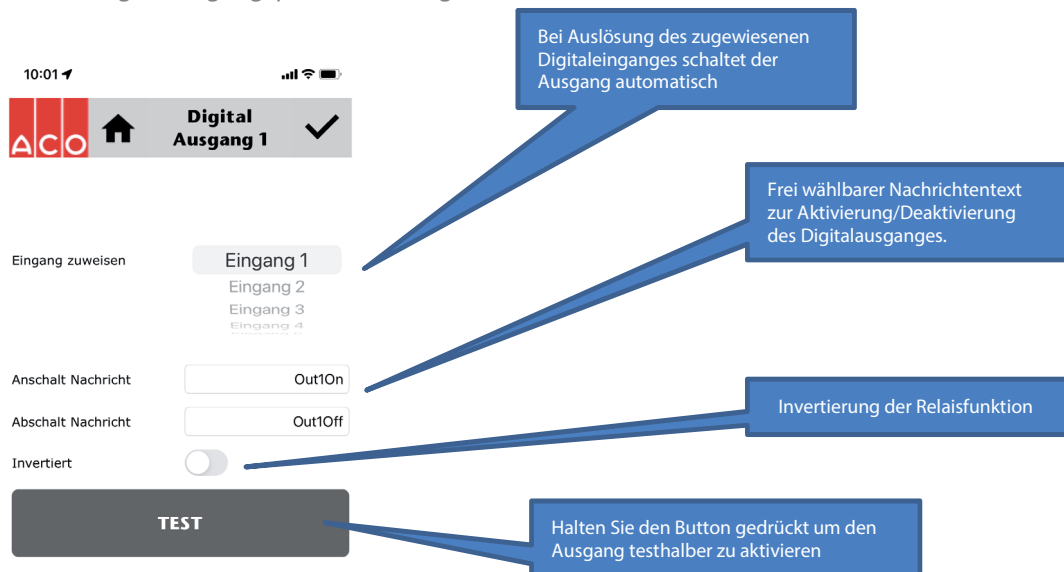

Der Ausgang kann mit unter „Anschalt Nachricht“ und „Abschalt Nachricht“ definierten Text per SMS geschaltet werden.

Wenn der Ausgang einem Eingang zugeordnet ist, hat er immer den gleichen Zustand wie der zugewiesene digitale Eingang. D.h. wenn z.B. der digitale Eingang In1 geschlossen wird, schließt auch das zugewiesene Relais. Bei Invertierung ist es der entgegengesetzte Zustand.

Auch wenn der Ausgang einem Eingang zugeordnet ist, kann das Relais per SMS geschaltet werden. Durch das manuelle Schalten per SMS wird die automatische Kopplung unterbrochen. Um in die automatische Kopplung zurückzukehren muss die gleiche Nachricht zweimal an das Modul geschickt werden.

Z.B. Digitaler Ausgang ist mit digitalen Eingang 1 gekoppelt: Digitaler Eingang 1 wird geschlossen und das Relais Digitaler Ausgang schließt. Es wird die Nachricht „DO 1 Off“ an das Modul gesendet – das Relais schaltet.

Nun ist die automatische Kopplung deaktiviert und das Relais schaltet nicht mehr mit wenn In1 ausgelöst wird. Um in die automatische Kopplung zurückzukehren muss ein zweites Mal „DO 1 Off“ gesendet werden.

Es empfiehlt sich kombinierte Schaltvorgänge durch Überprüfung des realtime Status in der App ausgiebig zu testen.

Entsorgung

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Der Akku muss getrennt vom Gerät entsorgt werden. Das Gerät selber kann als Elektroschrott entsorgt werden, der Blei-Gel-Akku muss gesondert über entsprechende Stellen entsorgt werden.



Schadstoffhaltige Batterien, Akkus sind mit vorigem Symbol gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für die ausschlaggebenden Schwermetalle sind:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Verbrauchte Batterien, Akkus sowie Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/ Akkus/ Knopfzellen verkauft werden! Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Betriebsspannung:	230V/AC 50/60Hz
Leistungsaufnahme im Standby:	< 7 W
Gehäuseabmessungen:	150 x 190 x 95 (HxBxT) [mit
Kabelverschraubung]	
Gehäusematerial:	Polycarbonat V0
Schutzart:	IP 54
Akku:	12 Volt 1.2 Ah Bleigel
Temperaturbereich:	-10 bis +50 °C
Schaltkontakte:	4A / 250V / AC1 (SSM)
	1A / 250V / AC1
(Relaisausgänge DO)	
Alarmausgang:	12 V 1A max.
Kabelverschraubungen:	1 x M25 x1,5
	3 x M16 x 1,5
	4x M12 x 1,5
Software-Version (BuildNr):	2
Hardwareversion:	1v0
Android Version:	6.0
IOS Version:	12.0
Frequenzband:	Cat-M / Cat-NB / LTE / 5G /
	GSM

Normen

Zutreffende EG – Richtlinien:

EG – Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

EG – Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere:

EN 60204 - 1: 2019

EN 60730 - 1: 2021

IEC 61000 - 6 - 3: 2006 +A1:2010

IEC 61000 - 6 - 2: 2016

Angewandte harmonisierte Normen GSM-Modul insbesondere:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-13 V11.1.2

EN 303 413 V1.1.1

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-3 V2.1.1

EN 301 489-19 V2.1.0

EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032: 2015

EN 62311: 2008

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Technische Änderungen vorbehalten.

SIM-Karte



!!! ACHTUNG !!! WICHTIG !!!



Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte Simkarte SMS-Versand von Endgerät zu Endgerät unterstützt.
Die meisten IoT und M2M Simkarten unterstützen nur den SMS-Versand von Endgerät zu Server.

Zusatzoptionen

Diese zusätzlichen Optionen sind für Wartungszwecke und Servicekräfte gedacht

Einstellungsabfrage


Senden Sie hierzu den Begriff
Settings
An das Modul

Sie erhalten 6 SMS mit den kompletten Einstellungsdaten des Moduls.

Fernwartung/Änderung der Telefonnummern via SMS:
Senden Sie hierzu von einer „registrierten“ Handynummer den Befehl zur Änderung der jeweiligen Telefonnummer
(Im Beispiel Nr. 1):
\$+phone1="Telefonnummer"!

Beispiel:
\$+phone1=49123012345678!

Anschlussplan

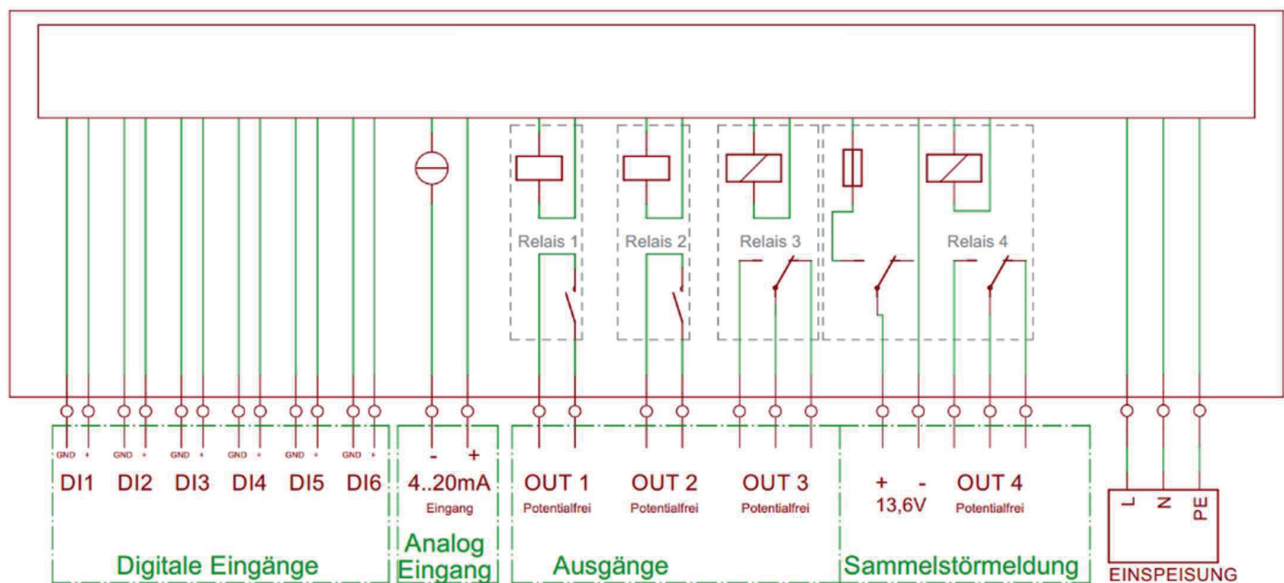

Anhang A

Grundlegende Anforderungen an die SIM-Karte:

- Die SIM muss ein SMS Senden und Empfang von Endgerät zu Endgerät gewährleisten
- Eine SIM die nur Senden vom Endgerät zum Server unterstützt reicht nicht aus
- Die meisten M2M- Karten (Machine-to-Machine) unterstützen normalerweise nur vom Endgerät zum Server und sind daher meistens nicht zu verwenden

Unterstützte Frequenz-Standards:

- **Unterstützt werden GSM und/oder LTE-M(CAT-M) Karten**
- GSM: 850/900/1800/1900MHz
- LTE-M: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/ B14/B18/B19/B20/B25/B26/ B27/B28/B66/B85
- NB-IOT kann nicht verwendet weil die meisten Telekommunikationsanbieter den SMS-Versand über NB-IOT nicht implementiert haben
- NB-IOT ist eher für den Bereich Senden vom Endgerät zum Server vorgesehen (daher nicht geeignet)

SMS Fehlercode	Bedeutung
300	Ausfall des Mobilgeräts/ GSM- Moduls.
301	Der SMS-Dienst des GSM- Moduls.
302	Der mit dem AT-Befehl auszuführende Vorgang ist nicht erlaubt.
303	Der durch den AT-Befehl auszuführende Vorgang wird nicht unterstützt.
304	Ein oder mehrere dem AT-Befehl zugewiesene Parameterwerte sind ungültig.
305	Ein oder mehrere Parameterwerte, die dem AT-Befehl zugewiesen wurden, sind ungültig.
310	Es ist keine SIM-Karte vorhanden.
311	Die SIM-Karte benötigt zum Betrieb eine PIN.
312	Die SIM-Karte benötigt für den Betrieb eine PH-SIM-PIN.
313	SIM-Karte defekt.
314	Die SIM-Karte ist belegt.
315	Die SIM-Karte ist falsch.
316	Die SIM-Karte benötigt eine PUK, um zu funktionieren.
320	Speicher-/Nachrichtenspeicherfehler.
321	Der dem AT-Befehl zugewiesene Speicher-/Nachrichtenspeicherindex ist ungültig.
322	Der Speicher-/Nachrichtenspeicherplatz ist erschöpft.
330	Die Adresse der SMS-Zentrale (SMSC) ist unbekannt.
331	Es ist kein Netzdienst verfügbar.
332	Netzwerk-Timeout ist aufgetreten.
500	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.

Notizen:

ACO Passavant GmbH

Im Gewerbepark 11c

D 36466 Dermbach

Tel.: + 49 36965 819-0

Fax: + 49 36965 819-361

www.aco-haustechnik.de