
Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf


MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS

Product Details

Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 einflüglig/Übersicht
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 single leaf/overview

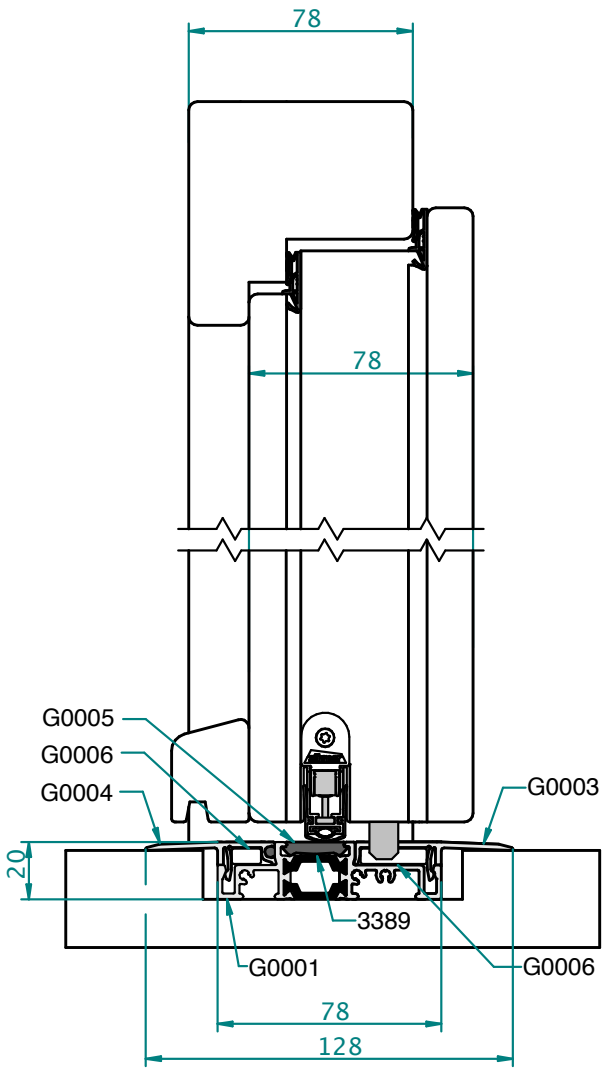

Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 88 einflüglig/Übersicht
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 88 single leaf/overview

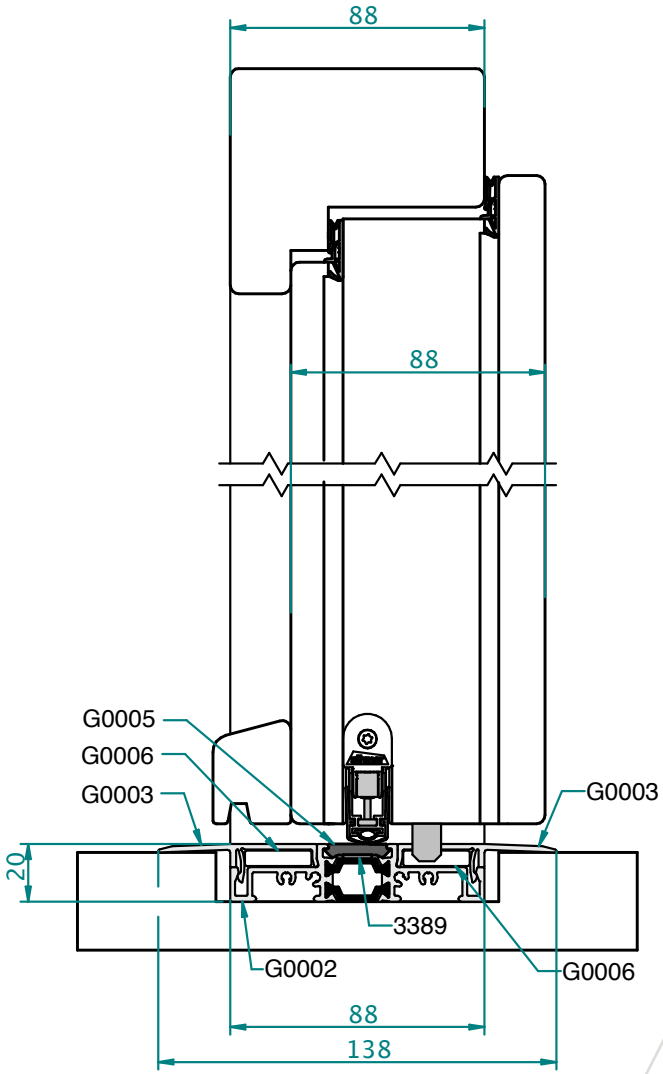

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**

athmer 05.2025 /4152-1


Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf

MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS


Fixpunkte der Einbau-Ebenen
Fixed points of the installation levels

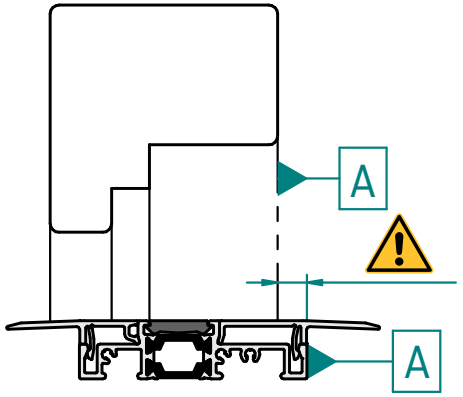

A-A: Ebene Blendrahmen - Bodenschwelle
⚠ kann bei Comfort-Plan® 78 abweichen
A-A: Level frame - threshold
⚠ may vary by Comfort-Plan® 78

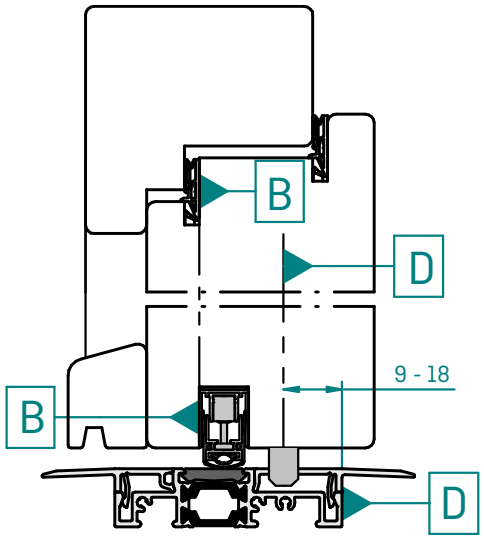

B-B: Ebene Mitteldichtung - athmer Bodendichtung
D-D: Beschlagsachse - Bodenschwelle
B-B: Level meeting stile - athmer bottom seal
D-D: Fitting axis - threshold

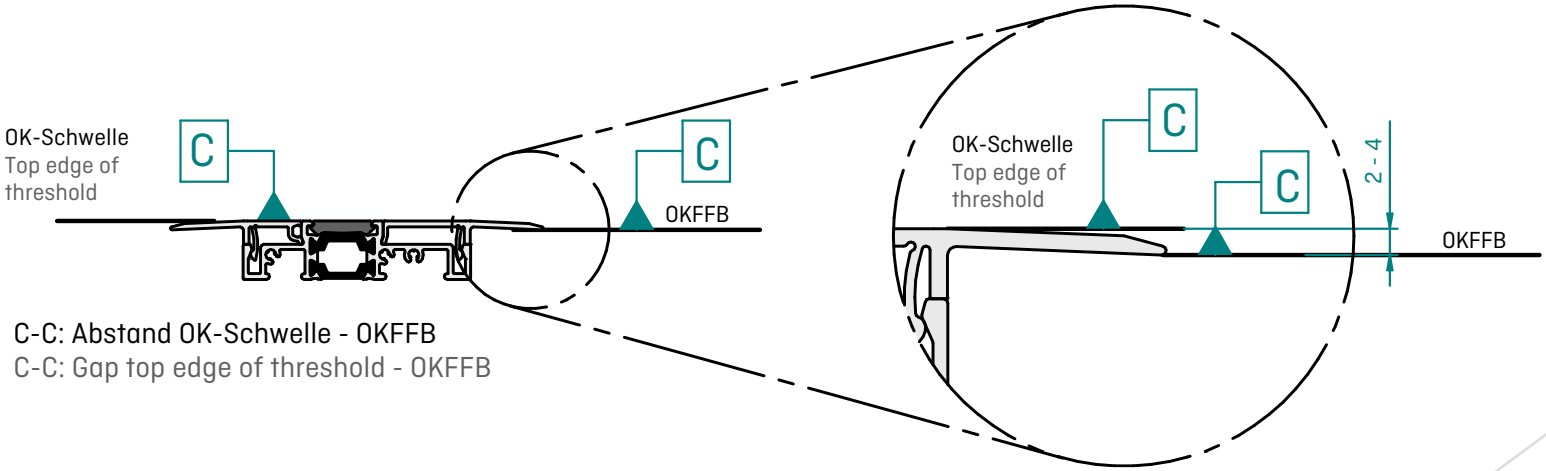

C-C: Abstand OK-Schwelle - OKFFB
C-C: Gap top edge of threshold - OKFFB

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**

athmer 05.2025 /4152-1


Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf

MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS

Zarge/Dichtstücke/Nutabdeckung/Zuschnitt
Frame/sealing pieces/groove cover/cut to size

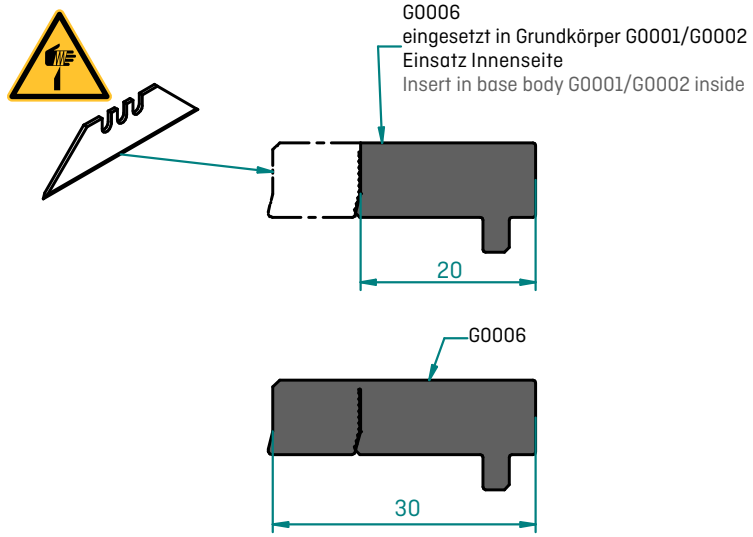

Bei Einsatz Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 sind die inneren Dichtstücke auf 20 mm zu beschneiden.
When using athmer Comfort-Plan® 78 zero threshold, the inner sealing pieces must be trimmed to 20 mm.

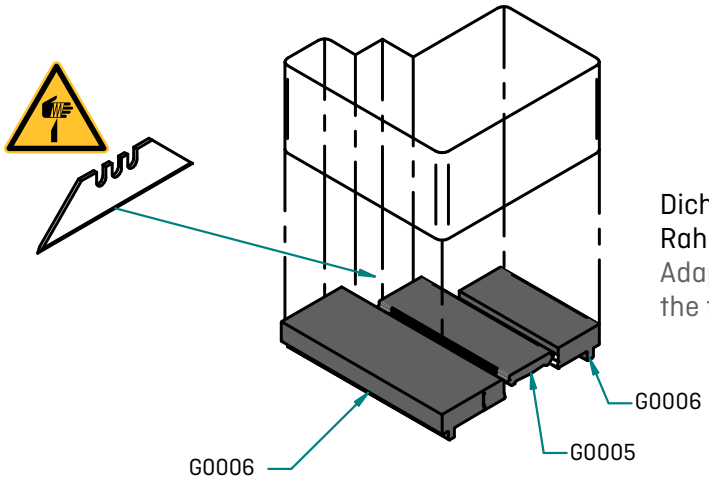

Dichststücke und Nutabdeckdichtung an die Rahmengeometrie anpassen.
Adapt the sealing pieces and groove cover seal to the frame geometry.

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


athmer 05.2025 /4152-1

Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf


MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS

Distanzprofil/Dichtstücke/Nutabdeckdichtung/Montage
Spacer profile/sealing pieces/groove cover seal/mounting

Distanzprofil mittig über die gesamte Schwellenlänge aufkleben.
Stick the spacer profile in the centre along the entire length of the threshold.

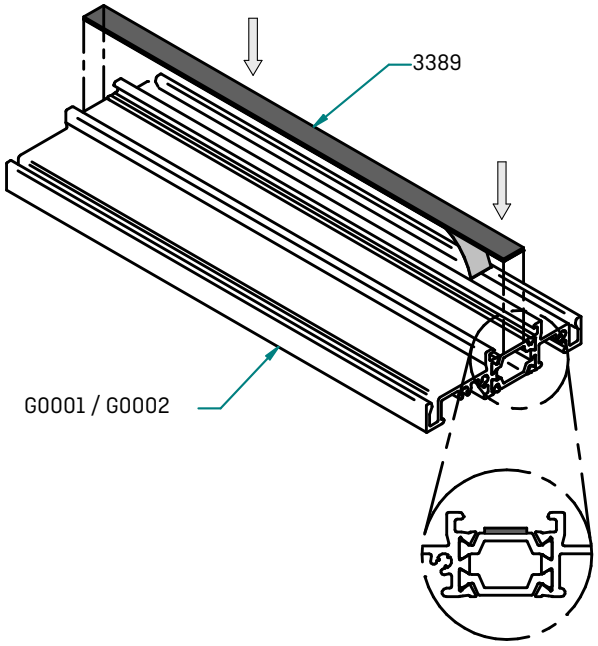

Dichststücke und Nutabdeckdichtung mit MS-Polymer-Dichtmasse (TEROSON MS 930) einkleben.
Glue in sealing pieces and groove cover seal with MS-Polymer-sealant (TEROSON MS 930).

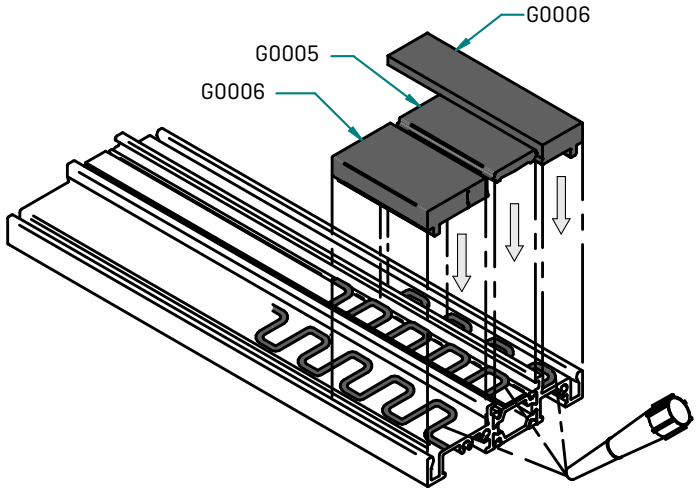

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**

athmer 05.2025 /4152-1

Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf


MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS

Schwellenhalter/Abdichtung/Befestigung
Threshold support/seal/fixing

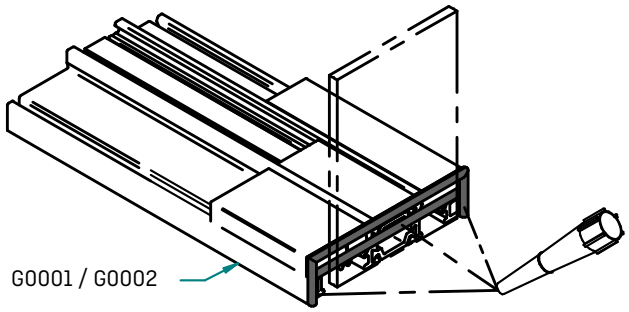

MS-Polymer-Dichtmasse (TEROSON MS 930) im Bereich des Schwellenhalters aufbringen.
Apply MS-Polymer-sealant (TEROSON MS 930) in the area of the threshold support.

Schwellenhalter an Bodenschwelle verschrauben.
Screw threshold support on the threshold.

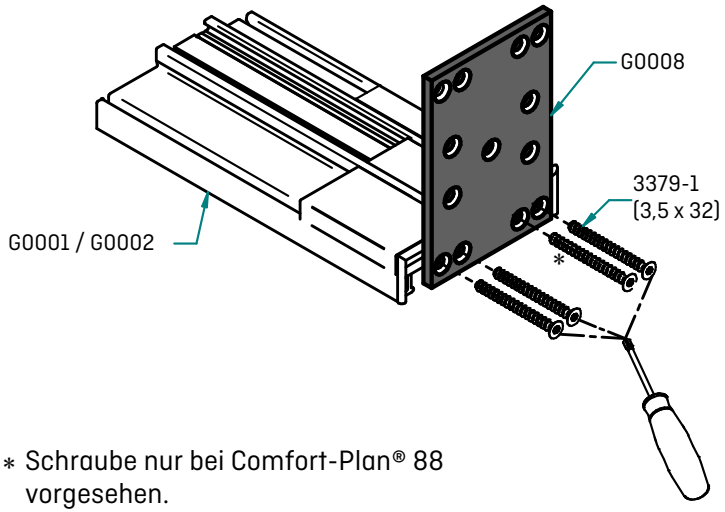

* Schraube nur bei Comfort-Plan® 88 vorgesehen.
Screw only provided at Comfort-Plan® 88.

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf


MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS

Blendrahmen/Abdichtung/Befestigung
Frame/seal/fixing

Blendrahmen mit Dichtstoff (D) abdichten.
Seal the frame with sealant (D).

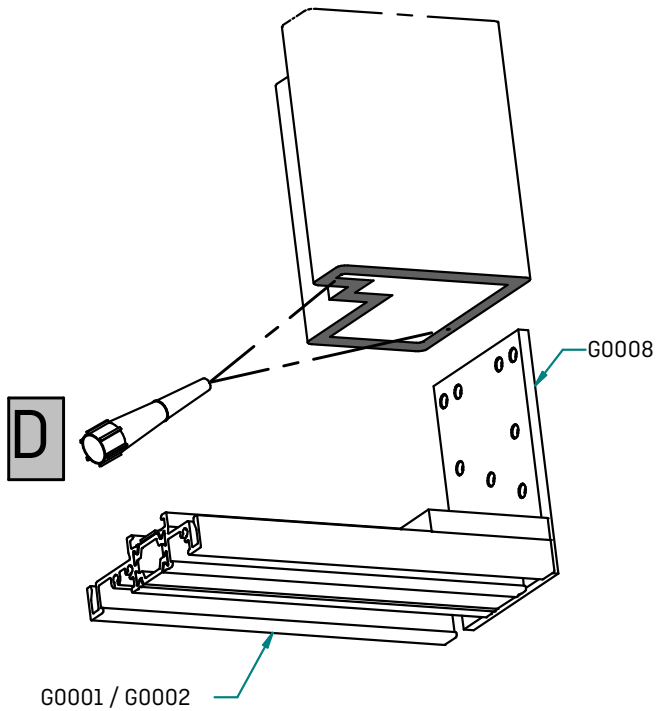

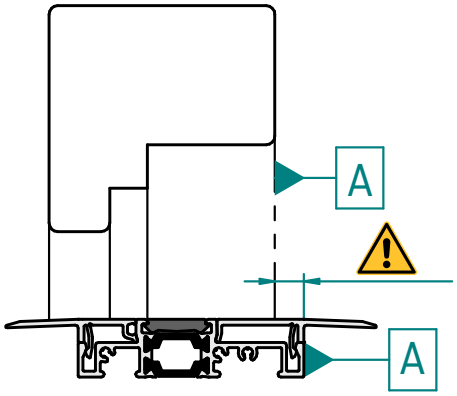

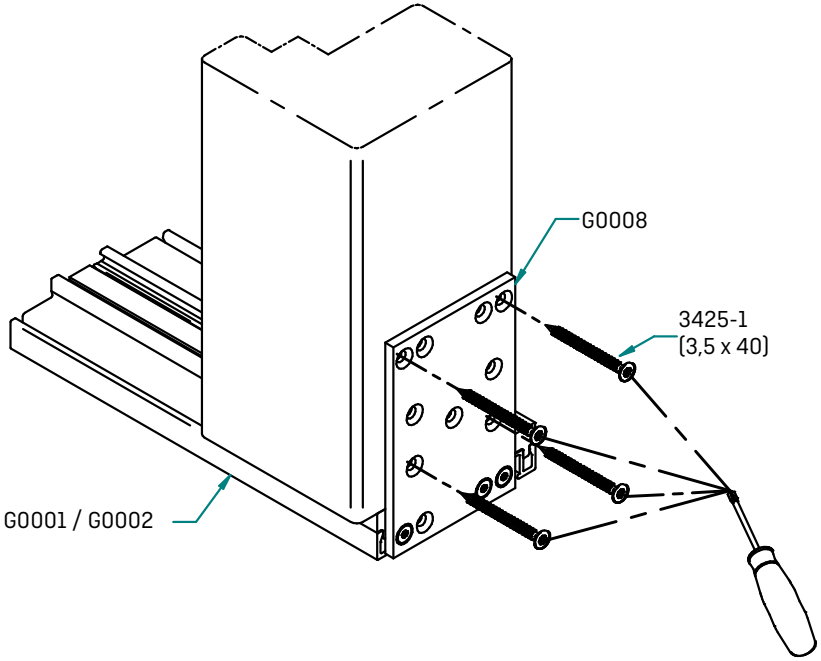

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


athmer 05.2025 /4152-1

Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf

MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS

Bodenmulde/Montage
Floor recess installation

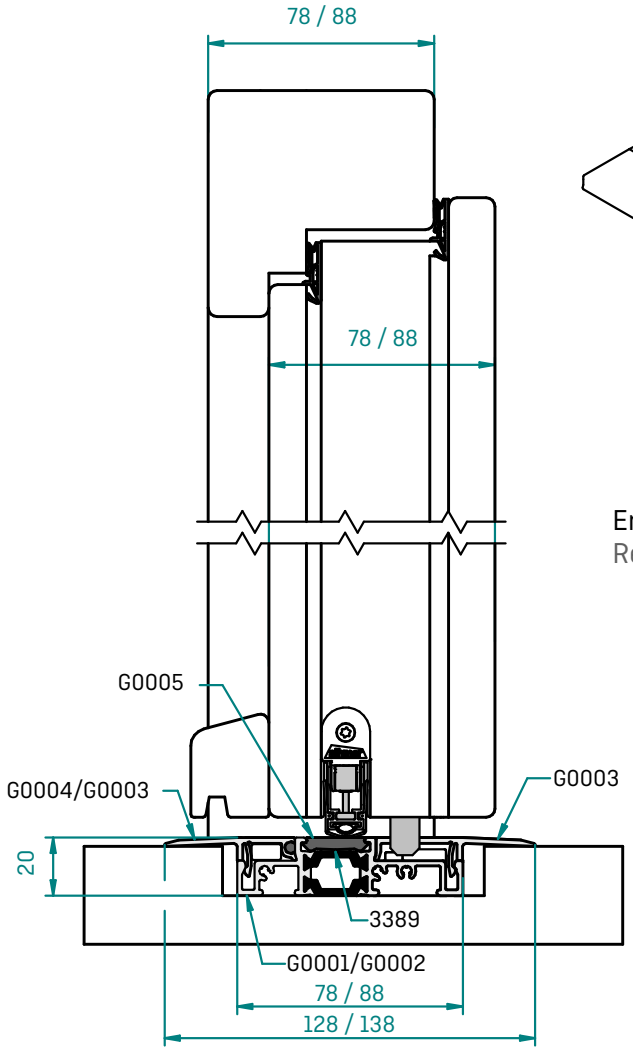

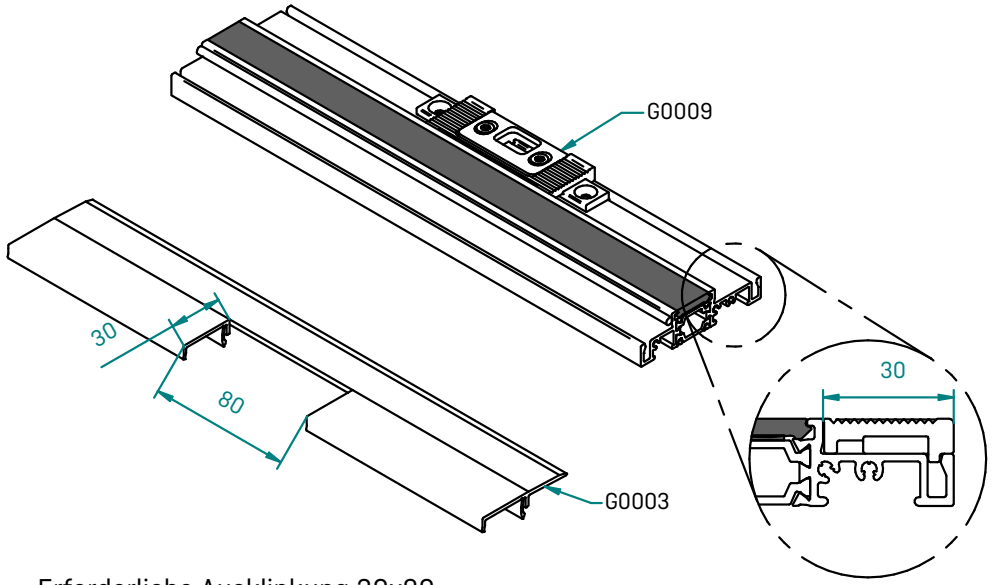

Erforderliche Ausklinkung 30x80
Required notch 30x80

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


athmer 05.2025 /4152-1

Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf


MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS

Deckelprofile/Nutabdeckdichtung/Anpassung/Abdichtung/Montage
Cover profiles/groove cover gasket/adjustment/sealing/mounting


Rundschnur Ø 4 mm über die gesamte Länge einbringen
Insert round cord Ø 4 mm over the entire length.

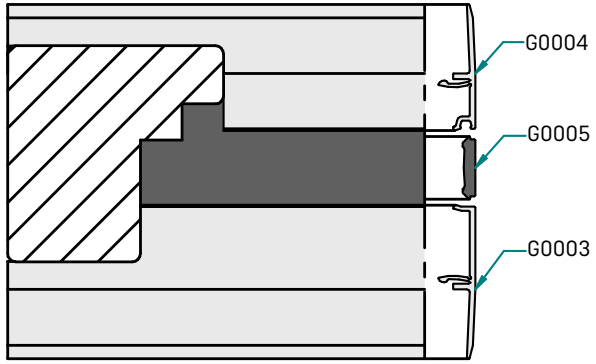

Deckelprofile und Nutabdeckdichtung an die Rahmengeometrie durch Ausklinken anpassen.
Adjust cover profiles and groove seal to frame geometry by notching.

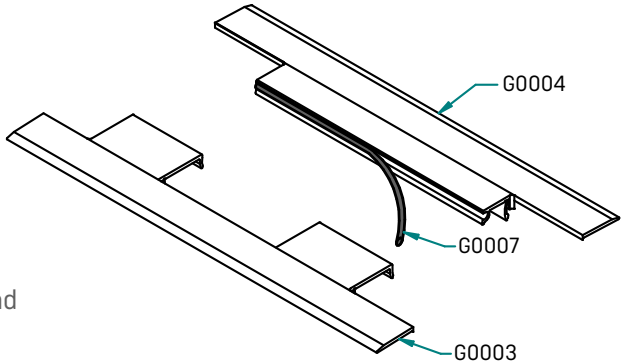

Nutabdeckdichtung über die gesamte Länge mit MS-Polymer-Dichtmasse (TEROSON MS 930) abdichten und anschließend montieren.
Seal the grove cover gasket over the entire length with MS-Polymer-sealant (TEROSON MS 930) and then install.

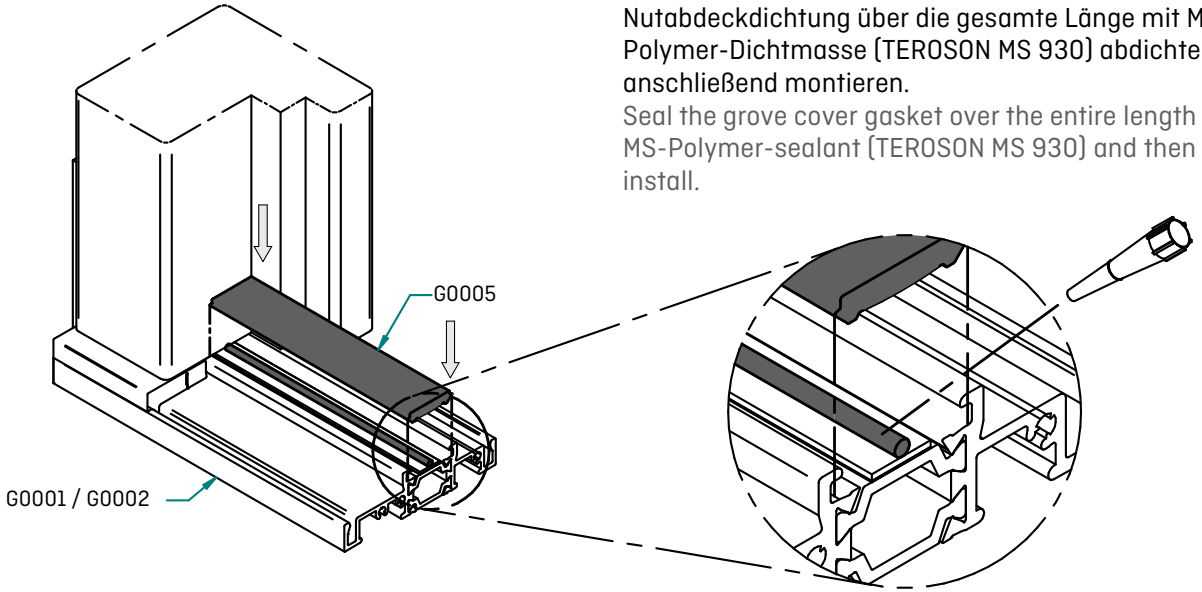

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**

athmer 05.2025 /4152-1

Nullschwelle athmer Comfort-Plan® 78 & 88 - zweiflüglig
Zero threshold athmer Comfort-Plan® 78 & 88 double leaf

MONTAGEANLEITUNG/FITTING INSTRUCTIONS

Bodendichtung/Montage
Bottom seal installation

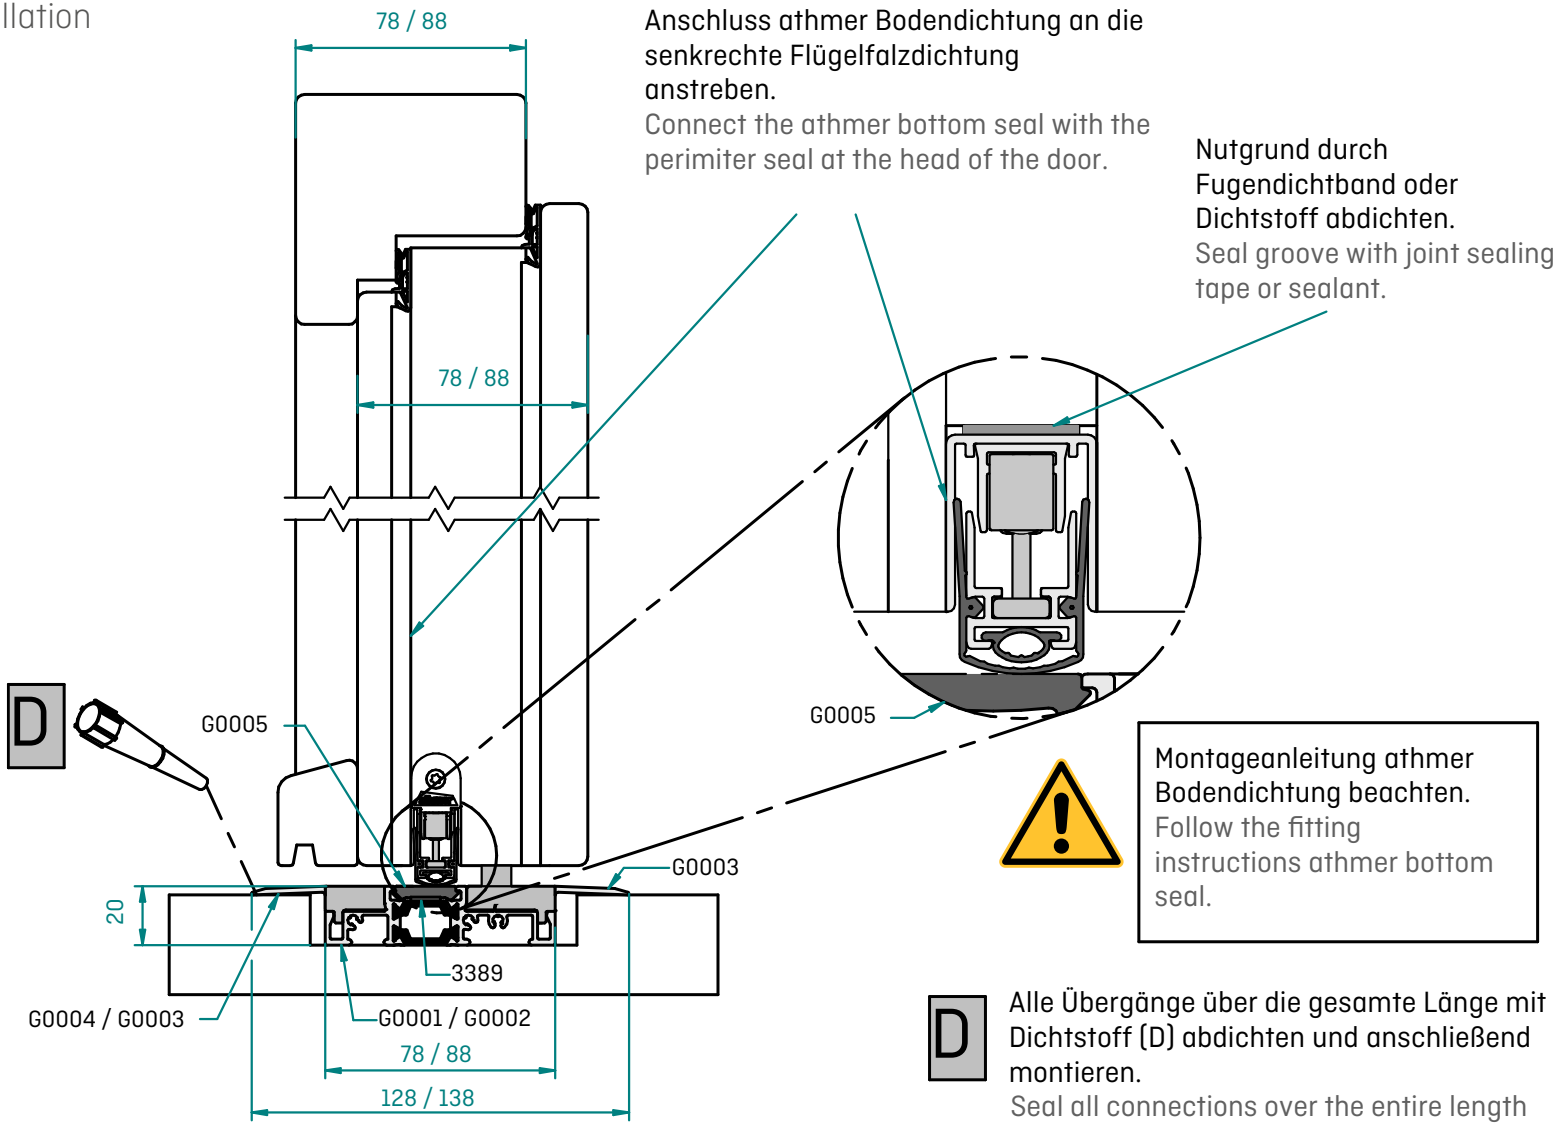

Anschluss athmer Bodendichtung an die senkrechte Flügelfalzdichtung anstreben.
Connect the athmer bottom seal with the perimiter seal at the head of the door.

Nutgrund durch Fugendichtband oder Dichtstoff abdichten.
Seal groove with joint sealing tape or sealant.

Montageanleitung athmer Bodendichtung beachten.
Follow the fitting instructions athmer bottom seal.

D Alle Übergänge über die gesamte Länge mit Dichtstoff (D) abdichten und anschließend montieren.
Seal all connections over the entire length with sealant (D) and then install.

Technische Änderungen vorbehalten. / The right to make technical changes is reserved.

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**

athmer 05.2025 /4152-1