

## ACO Reinigungsverschluss Finor aus Edelstahl

Ü DIN EN 1253

### Hinweis!

Vor dem Einbau den Reinigungsverschluss auf einwandfreien Zustand prüfen, beschädigte Teile nicht einbauen.


### Einbau

1. Reinigungsverschluss Finor in Boden- bzw. Deckenaussparungen einsetzen, auf Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) abstimmen, mit der Rohrleitung verbinden und waagrecht ausrichten. Beim Verfüllen der Aussparung darauf achten, dass der Finor gut im Beton verankert wird.
2. Bodenbelag aufbringen. Bei der Ausführung des Finor mit Verschlussplatte für wählbare Oberfläche - Verschlussplatte mit entsprechendem Oberflächenbelag ausfüllen. Bei hohem Bodenaufbau kann der Finor durch Verwendung eines entsprechenden Muffenrohres dem Bodenniveau angepasst werden.
3. Bei Estricharbeiten bzw. der Versiegelung von Betonflächen darauf achten, dass in die umlaufende Fuge zwischen Finor - Verschlussplatte und Finor - Gehäuserahmen keine Betonschlämme oder Versiegelungsmasse eindringt.

### Wartung

Endverbraucher austauschen!

- Schrauben im Deckel mit einem Innensechskantschlüssel SW 6 lösen.
- Verschlussplatte heraus heben.
- Abdichtring herausnehmen.
- Abflussrohr mit Spirale reinigen.
- Finor mit Wasser sauber spritzen.
- Dicht- und Auflagenflächen mit Wasser reinigen.
- Abdichtring in den Finor einlegen.
- Verschlussplatte einsetzen und Schrauben wechselseitig fest anziehen.

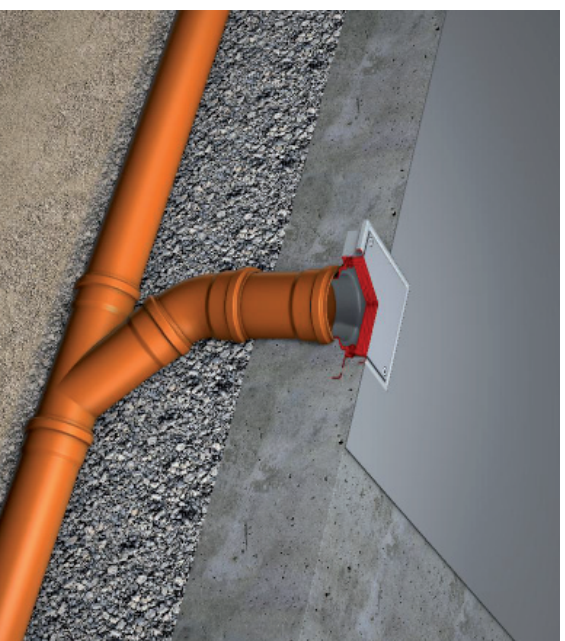

Reinigungsverschlüsse für wählbare Oberfläche entsprechenden der Belastungsklasse K 3.  
Reinigungsverschlüsse mit massivem Deckel entsprechen der Belastungsklasse M 125.