



Ausrichtung der Systemprofile zur Bodenmontage

Top 1 | Top 2 | Top 3 | Top 4

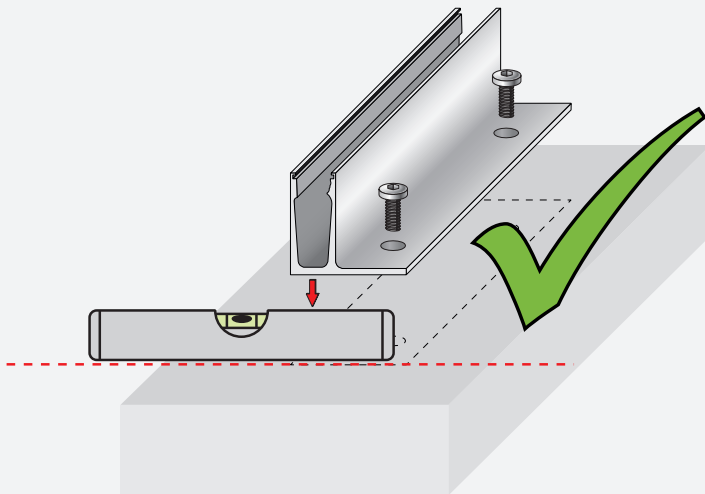

**AN DER UNTERKONSTRUKTION
AUSRICHTEN**

Der Boden (Unterkonstruktion) muss waagrecht sein.

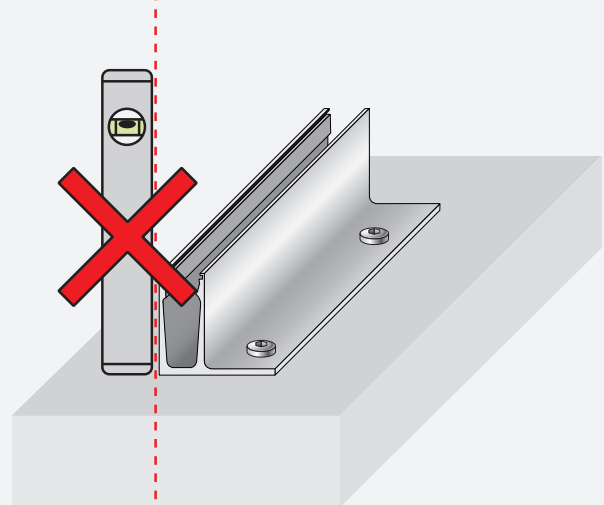


**NICHT AM
PROFIL AUSRICHTEN**

Profile sind vorverformt. Erst nach Einsetzen von Glas und Klemmstab ist das System im Wasser.


Ausrichtung der Systemprofile zur Seitenmontage

Side 1 | Side 2 | Side 3

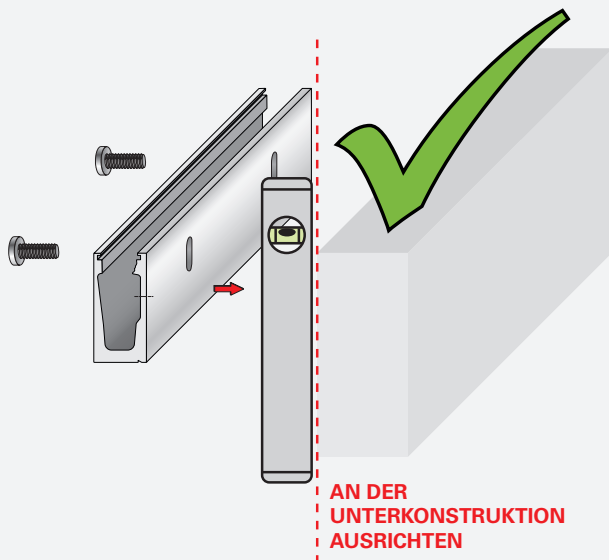

**AN DER
UNTERKONSTRUKTION
AUSRICHTEN**

Der Boden (Unterkonstruktion) muss lotrecht sein.

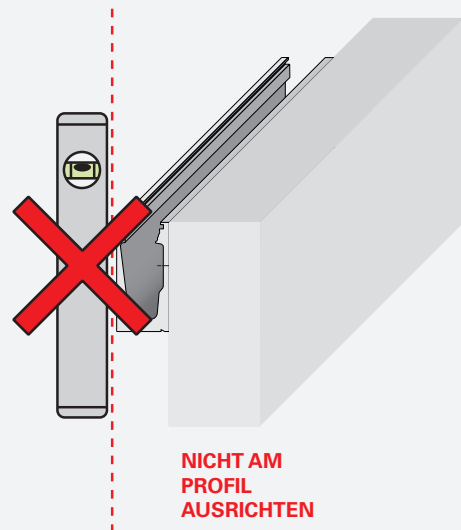

**NICHT AM
PROFIL
AUSRICHTEN**

Profile sind vorverformt. Erst nach Einsetzen von Glas und Klemmstab ist das System im Wasser.

