




BALARDO WAVE ALU - Montageanleitung

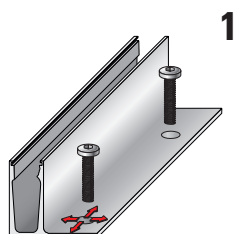


Befestigen Sie das Profil.

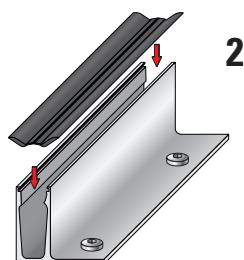


Setzen Sie den Klemmschuh ein (aufgedruckte Artikelnummer nach oben).

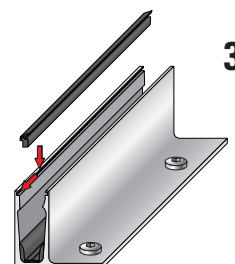


Drücken Sie die Außendichtung fest.

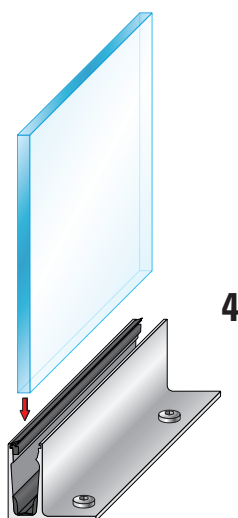


Setzen Sie die Glasscheibe ein. Luft zwischen Klemmschuh und Glasscheibe 3-5 mm.

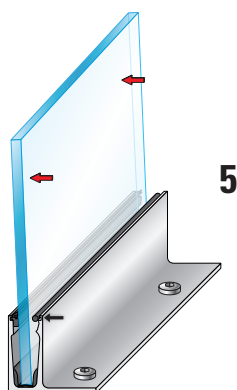


Drücken Sie das Glas gegen die Außendichtung und legen Sie die Klemmstäbe durchgehend (max. Abstand 20 mm) ein.

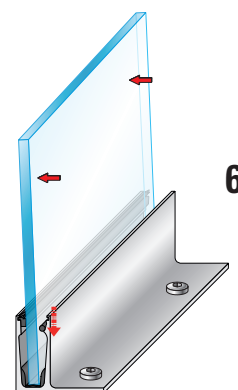

Drücken Sie die Glasscheibe nach außen, bis die Klemmstäbe in die Profiltrillen einrasten. Gegebenenfalls sind die Klemmstäbe mittels Setzwerkzeug einzuschlagen.

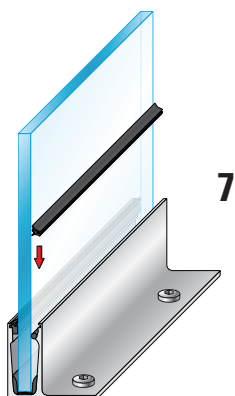

Setzen Sie die Innendichtung ein.

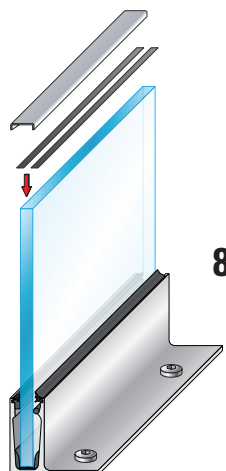

Montieren Sie das Glaskantenschutzprofil oder montieren Sie den Handlauf. Fertig!

