




Montageanleitung Keilsystem

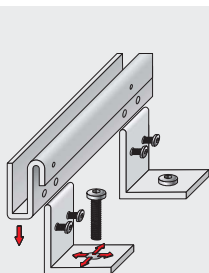

- 1** Ausrichtung und Montage der Bauanschlusselemente und des Tragprofils.

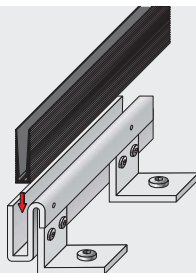


- 2** Klemmschuh einsetzen (innen kurzer Schenkel / außen langer Schenkel).

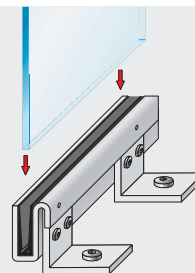


- 3** Glasscheibe einsetzen.




- 4** Die Scheibe unter Druck von oben hin- und her bewegen. Luft zwischen Glasscheibe und BALARDO Tragprofil ca. 3-10 mm.

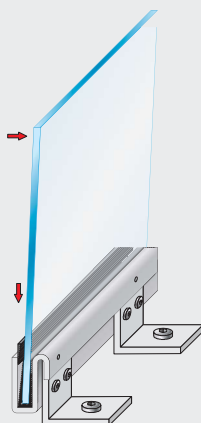


- 5** Keilband außen auf der Absturzseite zwischen Tragprofil und Klemmschuh einsetzen.

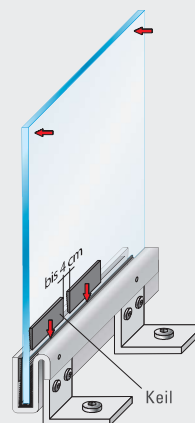


- 6** Alu-Keile einsetzen. Glas nach außen drücken, Alu-Keilstücke fest eindrücken und mit dem Setzwerkzeug einschlagen. Abstand der Keile untereinander: bis 4 cm.

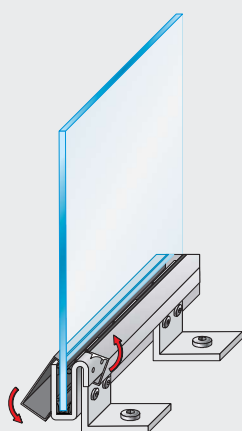

- 7** Einlegebänder einkleben. Außen- und Innenblende einklipsen und Dichtungen einsetzen.

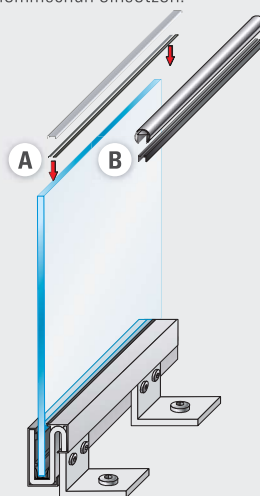

- 8** Glaskantenschutzprofil (A) oder Handlauf (B) montieren.

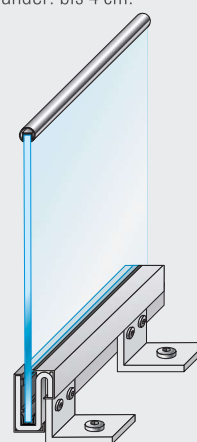


- 9** Fertig


► Montagevideo unter www.glassline.de/montagevideos




Montageanleitung Keilsystem

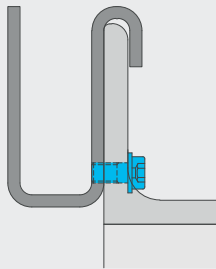


- 1** BALARDO Tragprofil an Bauanschlusselement befestigen.

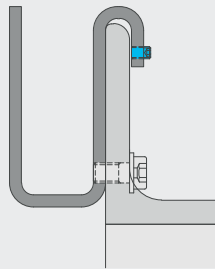


- 2** Sicherungsschraube zur Lage-sicherung einschrauben.

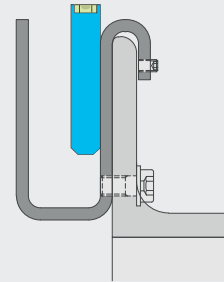


- 3** BALARDO Tragprofil an der Innenseite mit Hilfe des Bauanschlusselementes ausrichten und anschließend das Bauanschlusselement an den Baukörper fest verschrauben.

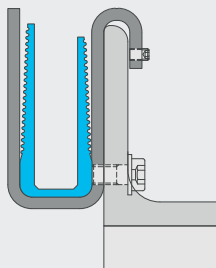


- 4** EPDM-Klemmschuh einsetzen (innen kurzer Schenkel / außen langer Schenkel).

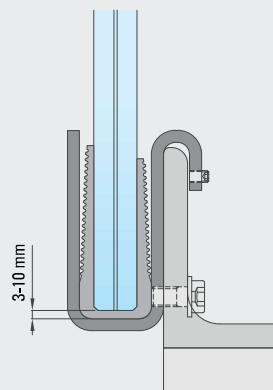


- 5** Glasscheibe einsetzen. Luft zwischen Glasscheibe und BALARDO Tragprofil ca. 3-10 mm.

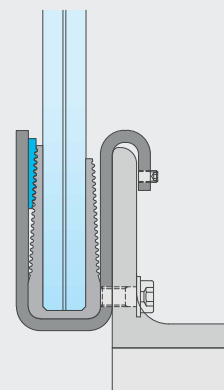

- 6** Keilband zwischen Tragprofil und Klemmschuh einsetzen

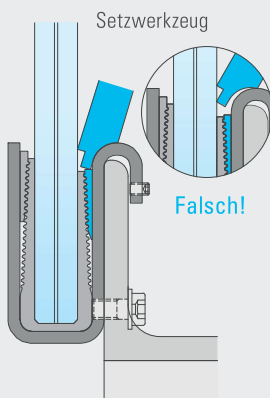

- 7** Alu-Keile einsetzen. Glas nach außen drücken, Alu-Keile fest eindrücken und mit Setzwerkzeug einschlagen. Abstand der Keile untereinander: bis 4 cm

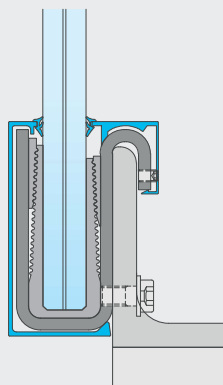

- 8** Einlegebänder einkleben. Außen- und Innenblende einklipsen und Dichtungen einsetzen. Fertig!