




Montageanleitung Stabsystem

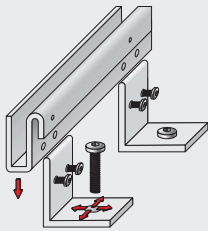


1 Ausrichtung und Montage der Bauanschlusselemente und des Tragprofils.

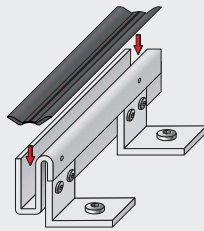


2 Klemmschuh einsetzen.

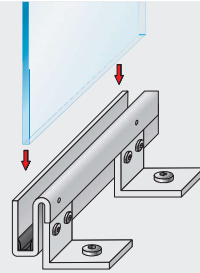


3 Glasscheibe einsetzen.

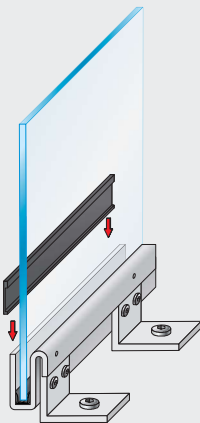


4 EPDM-Druckprofil auf den Klemmschuh aufstellen.

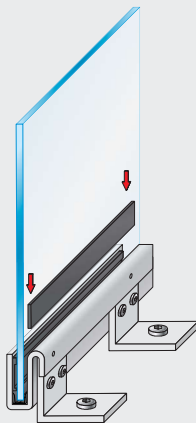


5 EPDM-Distanzstück einsetzen.

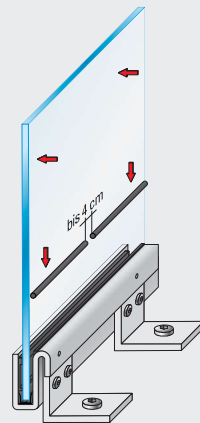


6 POM-Stab (rund) einsetzen. Glas nach außen drücken, POM-Stab fest eindrücken und mit Setzwerkzeug einschlagen.

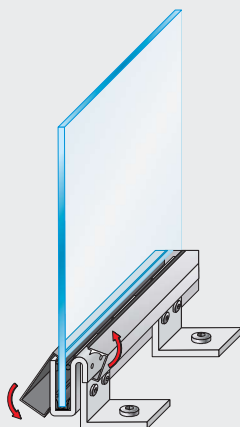

7 Einlegebänder einkleben. Außen- und Innenblende einklipsen und Dichtungen einsetzen.

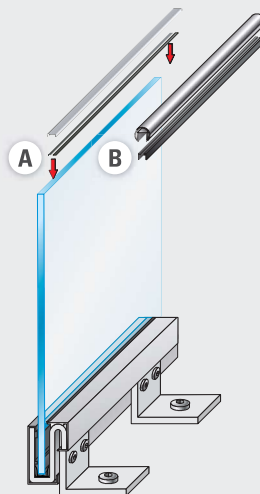


8 Glaskantenschutzprofil (A) oder Handlauf (B) montieren.

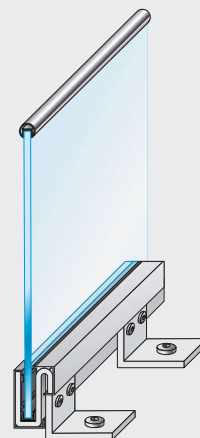


9 Fertig!




Montageanleitung Stabsystem

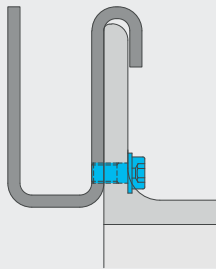


- 1** BALARDO Tragprofil an Bauanschluss-
element befestigen.

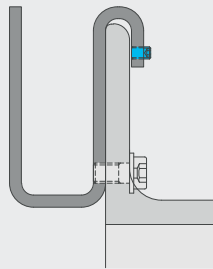


- 2** Sicherungsschraube zur Lage-
sicherung einschrauben.

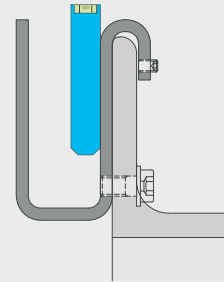


- 3** BALARDO Tragprofil an der Innenseite
mit Hilfe des Bauanschlusselementes
ausrichten und anschließend das Bau-
anschlusselement an den Baukörper
fest verschrauben.

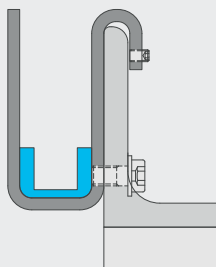


- 4** EPDM-Klemmschuh einsetzen.

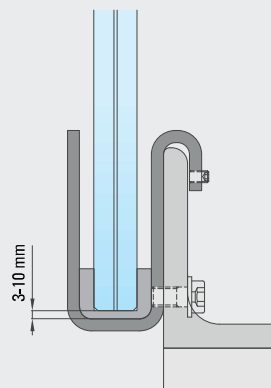


- 5** Glasscheibe einsetzen. Luft zwischen
Glasscheibe und BALARDO Tragprofil
ca. 3-10 mm.

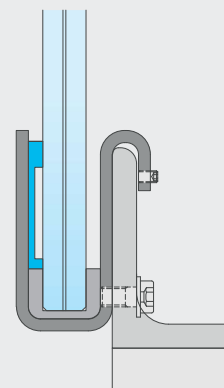


- 6** EPDM-Druckprofil auf den Klemm-
schuh aufstellen.

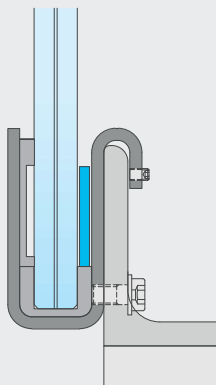

- 7** EPDM-Distanzstück einsetzen.

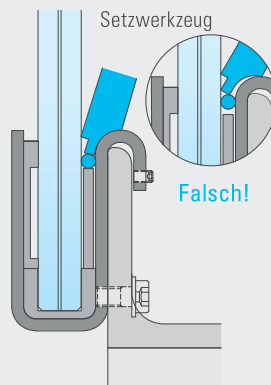

- 8** POM-Stab (rund) einsetzen. Glas
nach außen drücken, POM-Stab fest
eindrücken und mit Setzwerkzeug auf
Setzwerkzeugtiefe einschlagen.
Abstand: bis 4 cm

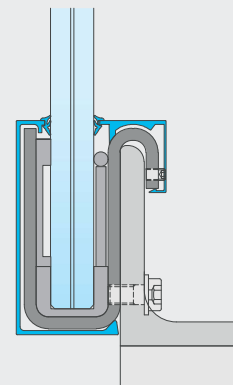

- 9** Einlegebänder einkleben. Außen- und
Innenblende einklippen und Dichtungen
einsetzen. Fertig!