


MONTAGEANLEITUNG

DIE CLICK'N FIX MONTAGE AM **BALARDO** *core / core hd*

**Das CLICK'N FIX Montageset macht die Installation
von Ganzglasgeländern denkbar einfach:**



Setzen Sie das Glas ein und legen Sie den Klemmstab auf das Profil.
Sobald Sie die Scheibe nach außen drücken, macht es „Click“ und
der Klemmstab fällt in seine Position und arretiert die Scheibe.

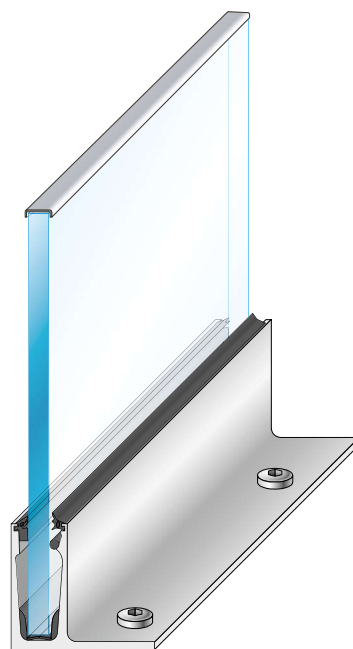

Montagevideo unter
www.glassline.de/balarDO




DAS CLICK'N FIX MONTAGESET

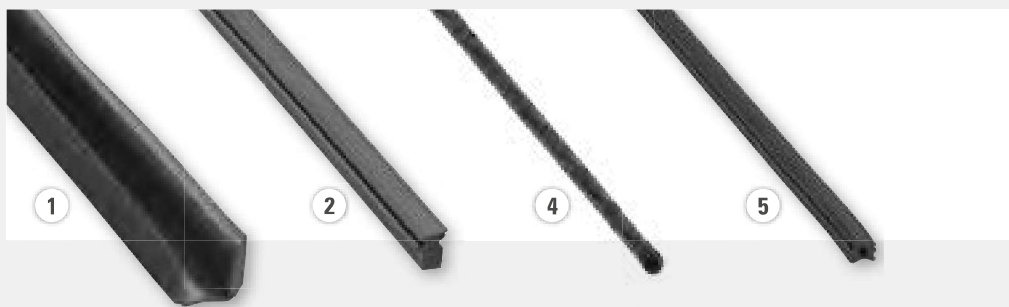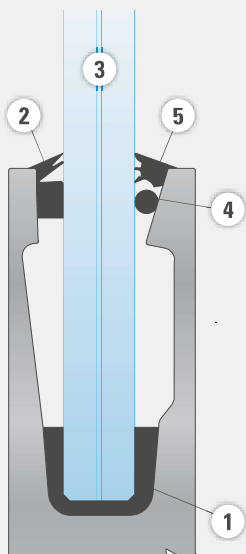


- | | | | |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Klemmschuh | Material: EPDM | Lieferlänge: 3.000 mm |
| 2 | Außendichtung | Material: EPDM | Lieferlänge: 3.000 mm |
| 3 | Glas | siehe ab Seite 60 | |
| 4 | Klemmstab | Material: POM | Lieferlänge: 300 mm |
| 5 | Innendichtung | Material: EPDM | Lieferlänge: 3.000 mm |


Montageanleitung CLICK'N FIX

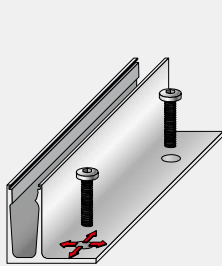


1 Befestigen Sie das Profil.

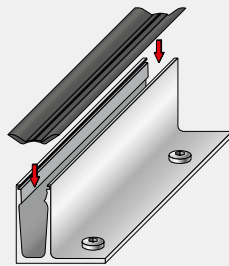


2 Setzen Sie den Klemmschuh ein.

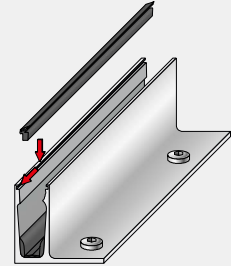


3 Drücken Sie die Außendichtung fest.

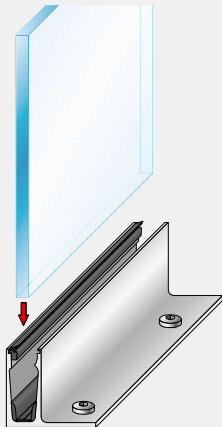


4 Setzen Sie die Glasscheibe ein.

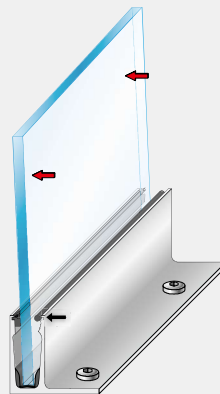


5 Legen Sie den Klemmstab ein und drücken Sie das Glas gegen die Außendichtung.
(Abstand zwischen zwei Stäben max. 5 cm)

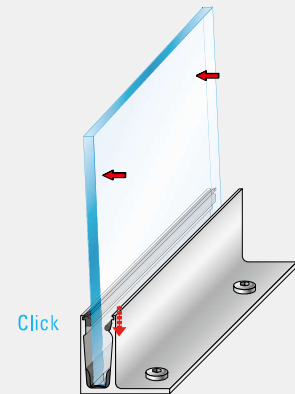


6 Drücken Sie, bis der Klemmstab mit einem hörbaren „Click“ einrastet.

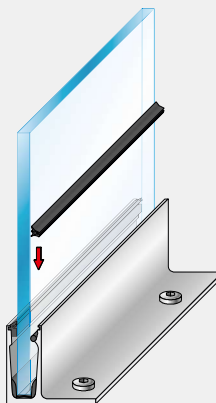

7 Setzen Sie die Innendichtung ein.

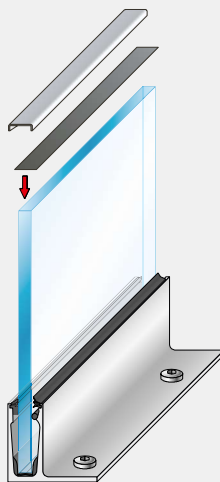

8 Montieren Sie das Glaskantenschutzprofil oder ...

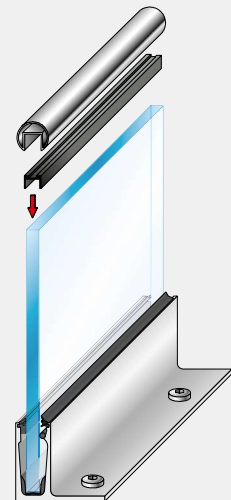

9 ... montieren Sie den Handlauf. Fertig!

Ecken: Klemmstab max. 5 cm in das Eckprofil setzen