

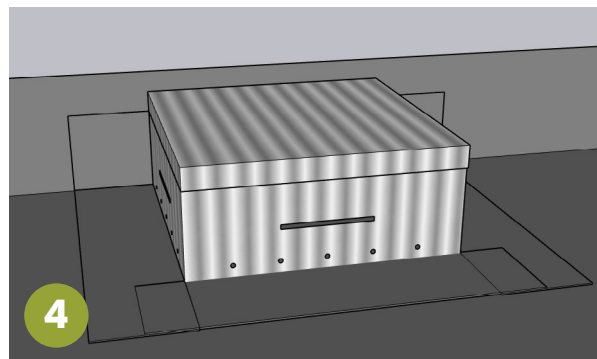
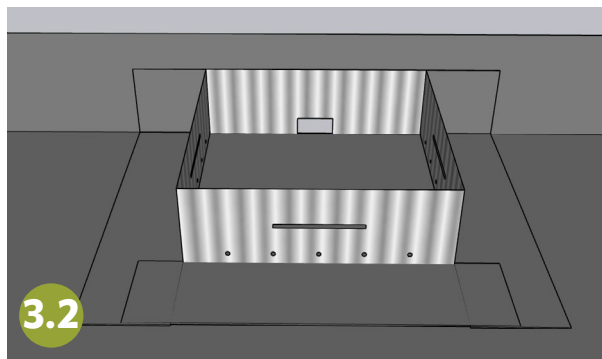


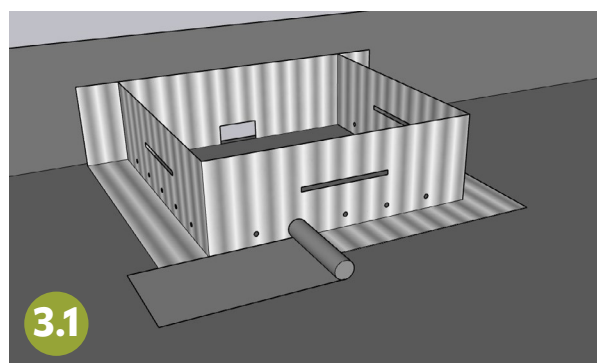

MONTAGEANLEITUNG STATISCHER REGENFLUSS REDUZIERER FÜR RETENTIONSDACH 0°

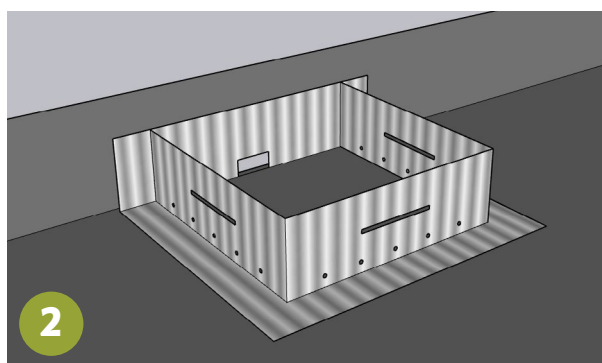

EINBAU MIT SEITENDRAINAGE

1. Kleben oder versiegeln Sie die Bodenplatte des Statischen Regenfluss Reduzierers (SRR) mit einem geeigneten Mittel, um eine gute Haftung auf dem jeweiligen Dachmaterial zu erreichen. Kleben oder dichten Sie auch die erhöhte Bodenplatte gegen die Traufe.
2. Setzen Sie den SSR gegen den seitlichen Abfluss. Achten Sie darauf, dass er mittig vor den Ablauf fällt. Drücken Sie die Bodenplatte fest an, damit sie an der Dacheindeckung haftet.
3. Decken Sie die Grundplatte und die hochstehende Platte des Statischen Regenfluss Reduzierers vollständig mit der Dacheindeckung ab. Befolgen Sie bei der Verarbeitung die Anweisungen des Dachdeckerlieferanten. Verwenden Sie mindestens 200 mm breite Dacheindeckungsstreifen.
4. Setzen Sie den Deckel auf und ziehen Sie die Flügelmuttern fest, um den Deckel zu schließen.

WARTUNG

Für die langfristige Wirksamkeit dieses statischen Abflusses ist es wichtig, den/die Statische(n) Regenfluss Reduzierer(s) auf dem Dach mindestens zweimal pro Jahr auf Verschmutzungen zu überprüfen und diese zu entfernen. Der Deckel kann während der Wartungsarbeiten vorübergehend entfernt werden.