

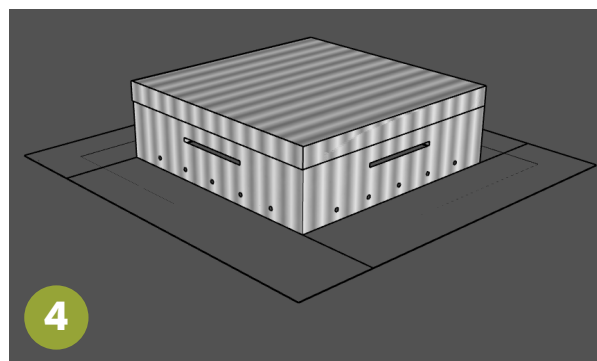
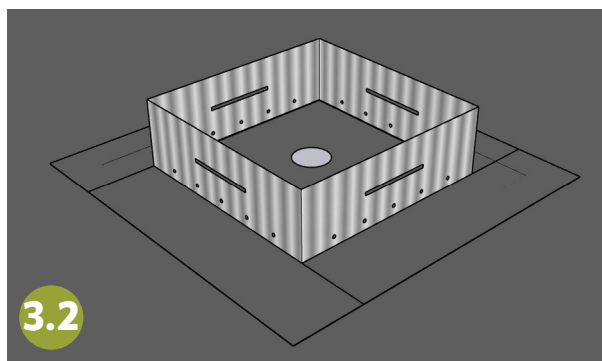


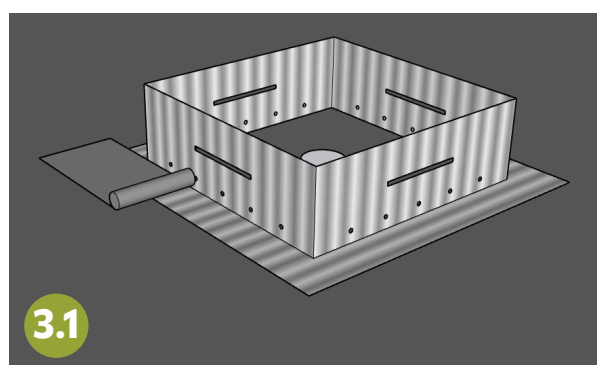

MONTAGEANLEITUNG STATISCHER REGENFLUSS REDUZIERER FÜR RETENTIONSdach 0°

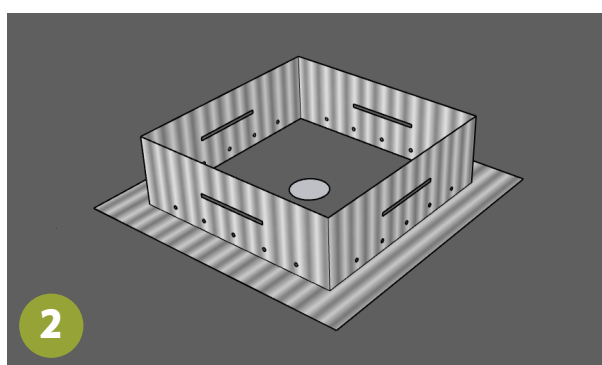

EINBAU MIT UNTERDRAINAGE

1. Kleben oder versiegeln Sie die Bodenplatte des Statischen Regenfluss Reduzierers (SRR) mit einem geeigneten Mittel, um eine gute Haftung auf dem jeweiligen Dachmaterial zu erreichen.
2. Setzen Sie den SRR über den Ablauf. Achten Sie darauf, dass der Ablauf mittig in den SRR fällt. Drücken Sie die Bodenplatte fest an, damit sie an der Dacheindeckung haftet.
3. Bedecken Sie die Bodenplatte des Statischen Regenfluss Reduzierers vollständig mit der Dacheindeckung. Befolgen Sie bei der Verarbeitung die Anweisungen des Dachdeckerlieferanten. Verwenden Sie mindestens 200 mm breite Dacheindeckungsstreifen.
4. Setzen Sie den Deckel auf und ziehen Sie die Flügelmutter fest, um den Deckel zu schließen.

WARTUNG

Für die langfristige Wirksamkeit dieses statischen Abflusses ist es wichtig, den/die Statische(n) Regenfluss Reduzierer(s) auf dem Dach mindestens zweimal pro Jahr auf Verschmutzungen zu überprüfen und diese zu entfernen. Der Deckel kann während der Wartungsarbeiten vorübergehend entfernt werden.