

Ihr Vorteil:
 – Punktgenaues Ansetzen.
 – Kein Springen oder Reißen der Hölzer.

Ø mm	L mm	Lg mm	d _k mm	Antrieb	Art.-Nr.	VE/St.
6,0	50	23	12,0	AW® 30	0234 464 50	100
	70	40			0234 464 70	
	80	50			0234 464 80	
	90	60			0234 464 90	
	100	70			0234 464 100	
	110				0234 464 110	
	120				0234 464 120	
	130				0234 464 130	
	145				0234 464 145	
	160				0234 464 160	


Bit 1/4" 6kt. Länge 26 mm, Art.-Nr. 0614 513 0, liegt der Packung bei.

Anwendung


Hinweis:

Schraubenlänge so wählen, dass Gewinde voll im Untergrund verankert ist!


Jamoschraube ansetzen

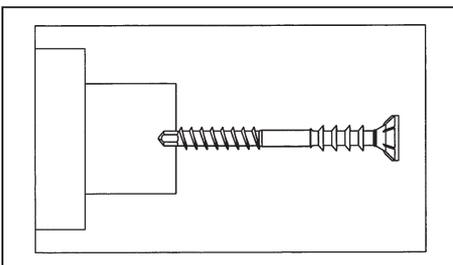

Holzlatte anschrauben

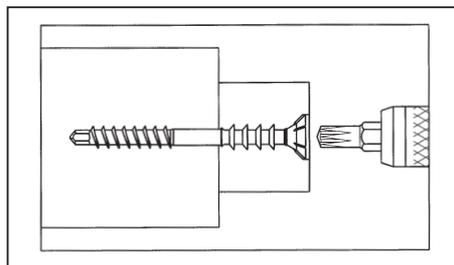

Abstand justieren

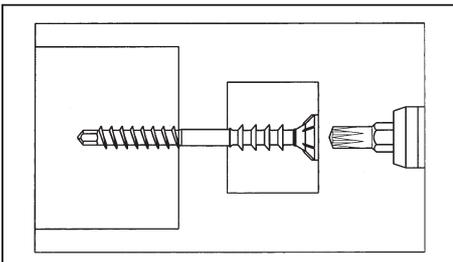


Jamo plus Schraube mit AW30 Antrieb einschrauben, bis Holzlatte an Untergrund anliegt und der Schraubenkopf mindestens 2 mm in der Holzlatte versenkt ist.

Maschine auf Linkslauf stellen und Schraube zurückdrehen, bis die Holzlatte den gewünschten Abstand erreicht.

Jamo plus

Für justierbare Montage von Holzunterkonstruktionen auf Holzuntergründe ohne vorzubohren!

- Fräsrippen
Ihr Vorteil: Leichtes und sauberes Versenken möglich.
- AW®-Antrieb
Ihr Vorteil: – kein Taumelschlag – optimale Zentrierung – höhere Standzeit.
- Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert.
- Kunststoffgleitbeschichtung
Ihr Vorteil: Sehr geringer Kraftaufwand beim Verschrauben.

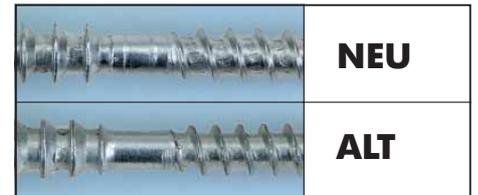

- Gewinde mit erhöhter Steigung
Ihr Vorteil: 25% schnelleres Justieren gegenüber vergleichbaren Nivellierschrauben.

Zusatzartikel:

Schrauber S 15 Ergo



Art.-Nr. 0702 150 1

AW®-Bitbox



Art.-Nr. 0614 250 22

Wasserwaage-Richtscheit



Art.-Nr. 0714 64 30