Verlegeanleitung
LORO-X DRAINLET®/DRAINJET® Mini
mit Klemmflansch, für Kastenrinne, Serie 49
aus Edelstahl, DN 50 und DN 70, nach DIN EN 1253


LORO-X DRAINLET®/DRAINJET® Mini-Dachentwässerung

Systemübersicht

Freispiegelströmung		Druckströmung	
	Notablauf		Notablauf
			
21118.050X 21118.070X	21119.050X 21119.070X	21116.050X 21116.070X	21117.050X 21117.070X


Aufbauschema

Hauptablaufsystem | **Notablaufsystem**

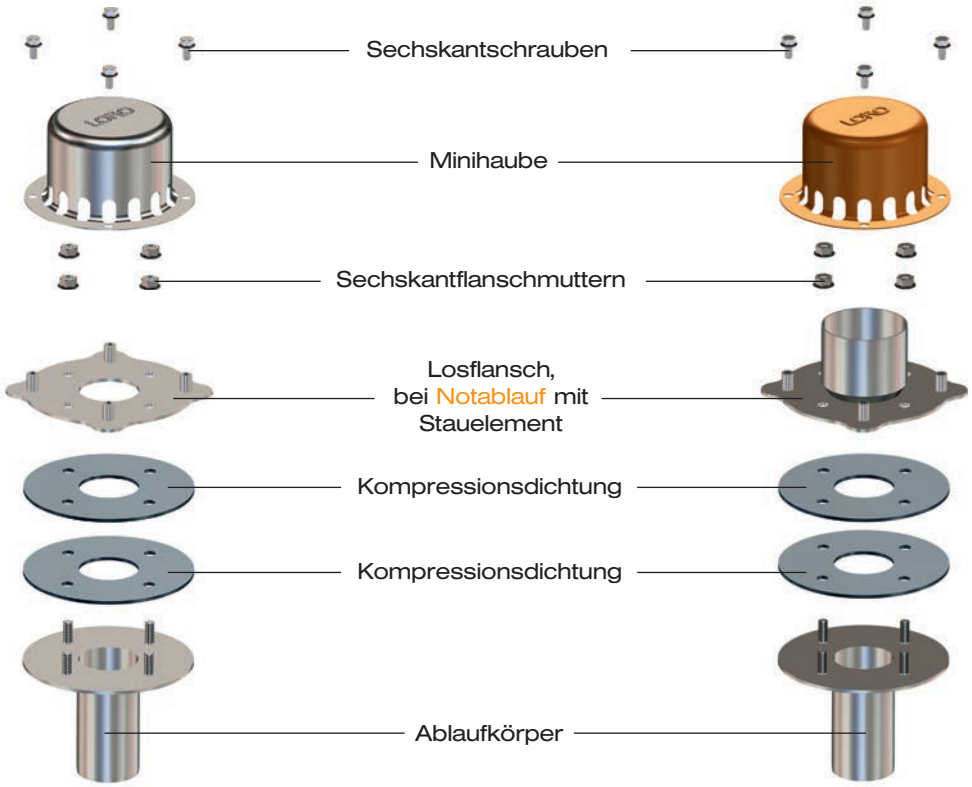

Diese Verlegeanleitung gilt auch für die Flachdach-Notabläufe!


Einbau in Kastenrinne

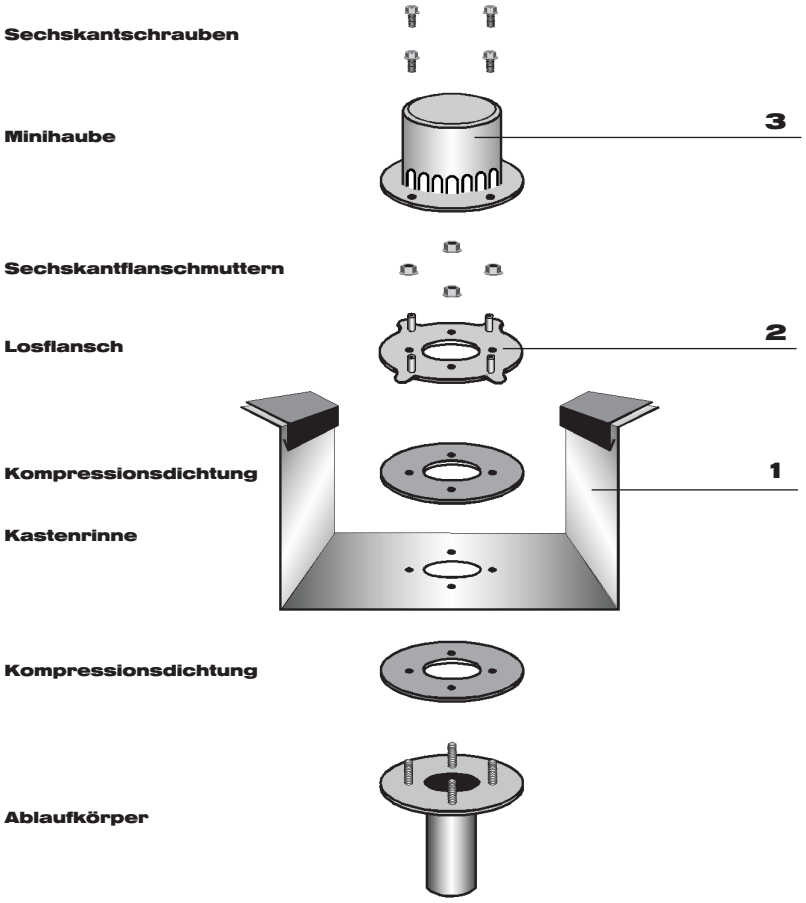

3 Minihaube mit beiliegenden 4 Stück Sechskantschrauben mit Losflansch verschrauben.
Befestigung handfest bis max. 5 Nm.


2 Losflansch wie dargestellt in Kastenrinne einsetzen und mit beiliegenden 4 Stück Sechskantflanschmuttern mit Ablaufkörper verschrauben.
Anzieh-Drehmoment: 10 Nm.

1 Kastenrinne gemäß Lochbild vorlochen (Bohrung für Gewindebolzen ø 10 mm, mittige Bohrung für DN 50 = 52 mm und für DN 70 = 72 mm). Losflansch kann als Lochschablone verwendet werden. Bei der Montage des Ablaufs ist darauf zu achten, dass sich die Gewindebolzen mittig in den vorgelochten Bohrungen befinden.

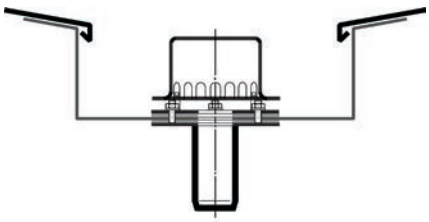

Achtung:
Entsprechende Längenausdehnungen der Rinne sind zu berücksichtigen.

Bei Einbau des Ablaufs in die Kastenrinne müssen immer **zwei** Kompressionsdichtungen (unterhalb und oberhalb) verwendet werden!

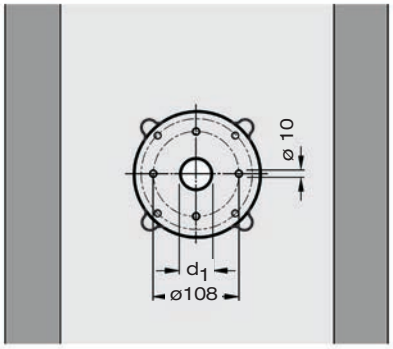

DN	d_1
50	52
70	72

Begleitheizung
Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056 Teil 1 bzw. DIN 1986 Teil 100).


Verlegeanleitung
LORO-X DRAINLET®/DRAINJET® Mini, Serie 49
mit Klemmflansch und Saturnring, für Kastenrinne
aus Edelstahl, DN 50 und DN 70, nach DIN EN 1253

LORO-X DRAINLET®/DRAINJET® Mini-Dachentwässerung

Systemübersicht


Druckströmung

Notablauf

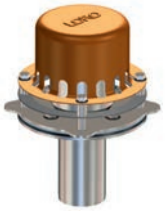


21120.050X
21120.070X

Aufbauschema

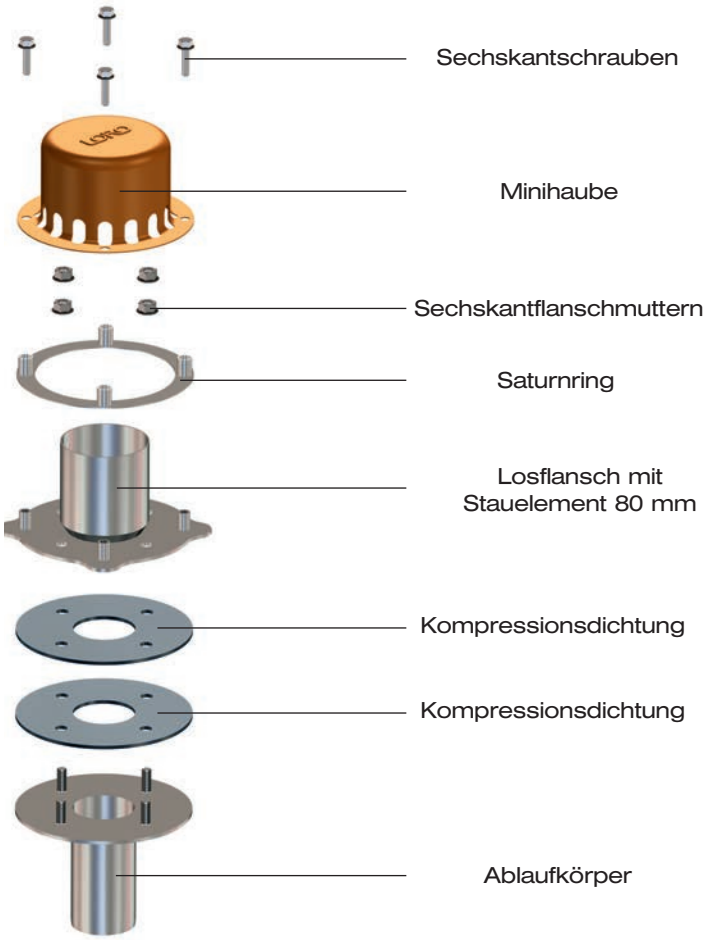

Einbau in Kastenrinne

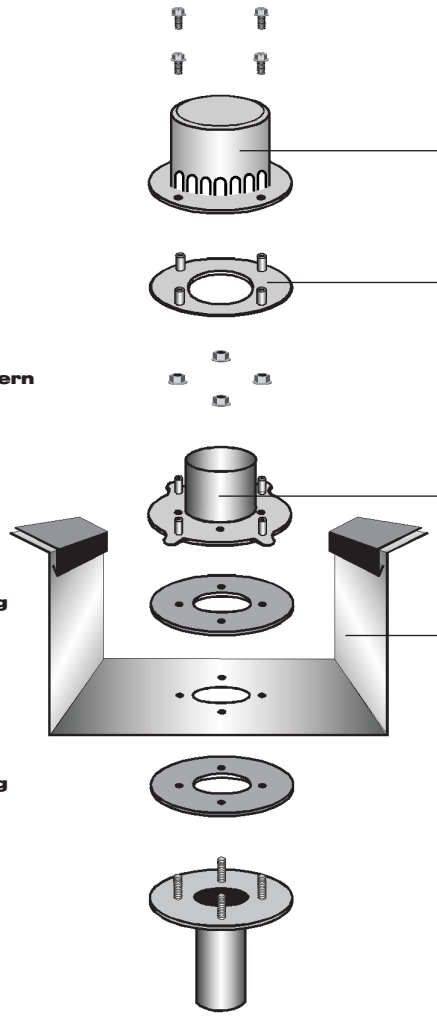


4 Minihaube mit beiliegenden 4 Stück Sechskantschrauben mit Losflansch verschrauben.
Befestigung handfest bis max. 5 Nm.

3 Saturnring auf Gewindehülsen des Losflansches aufsetzen.


2 Losflansch wie dargestellt in Kastenrinne einsetzen und mit beiliegenden 4 Stück Sechskantflanschmuttern mit Ablaufkörper verschrauben.
Anzieh-Drehmoment: 10 Nm.

1 Kastenrinne gemäß Lochbild vorlochen (Bohrung für Gewindebolzen ø 10 mm, mittige Bohrung für DN 50 = 52 mm und für DN 70 = 72 mm). Losflansch kann als Lochschablone verwendet werden. Bei der Montage des Ablaufs ist darauf zu achten, dass sich die Gewindebolzen mittig in den vorgelochten Bohrungen befinden.

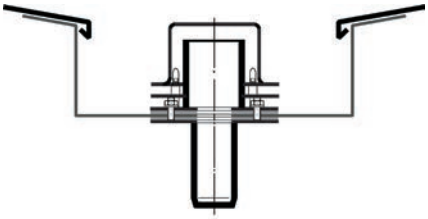

Achtung:
Entsprechende Längenausdehnungen der Rinne sind zu berücksichtigen.

Bei Einbau des Ablaufs in die Kastenrinne müssen immer **zwei** Kompressionsdichtungen (unterhalb und oberhalb) verwendet werden!

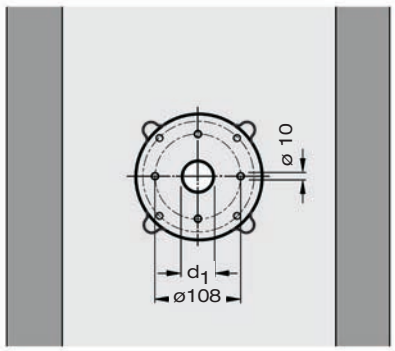

DN	d_1
50	52
70	72

Begleitheizung
Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056 Teil 1 bzw. DIN 1986 Teil 100).