
Einbauanleitung für Senkrechte Treppe (Holzluke)

1. Kompletten Lukenkasten in Wandöffnung setzen, abstützen, ausrichten und ausreichend ver-schrauben. (seitlich min. je 2x, oben und unten min. je 1x) Hohlräume zwischen Luke und Wand an den Schraubstellen auffüttern.
2. Lukendeckel öffnen, Treppe ausziehen und vor Begehen die Stellschrauben am Schwenkarm-lagerbock passend einstellen. (siehe Detail „X“)
3. Zur Verstellung der Lukendeckelschräglage und damit des Treppenaufsetzpunktes kann der Gestängelagerbock auf dem am Lukendeckel verschraubten C – Profil verstellt werden. Bitte beachten Sie, daß nach allen Einstellarbeiten die Schrauben festgezogen sind.
4. Nach einer abschließenden Funktionsprüfung kann die Treppe nun begangen werden.
5. Bei Holzluken müssen die umlaufenden Abdeckleisten noch an dem Lukenkasten befestigt werden.

Verstellung der Anschlagschraube

A. Scherentreppe öffnen und auf Fußboden aufsetzen.
B. Kontermutter (13) beidseitig lösen.
C. Stellschraube (12) drehen, bis Schwenkarm beidseitig aufliegt.
D. Kontermutter (13) beidseitig festziehen.

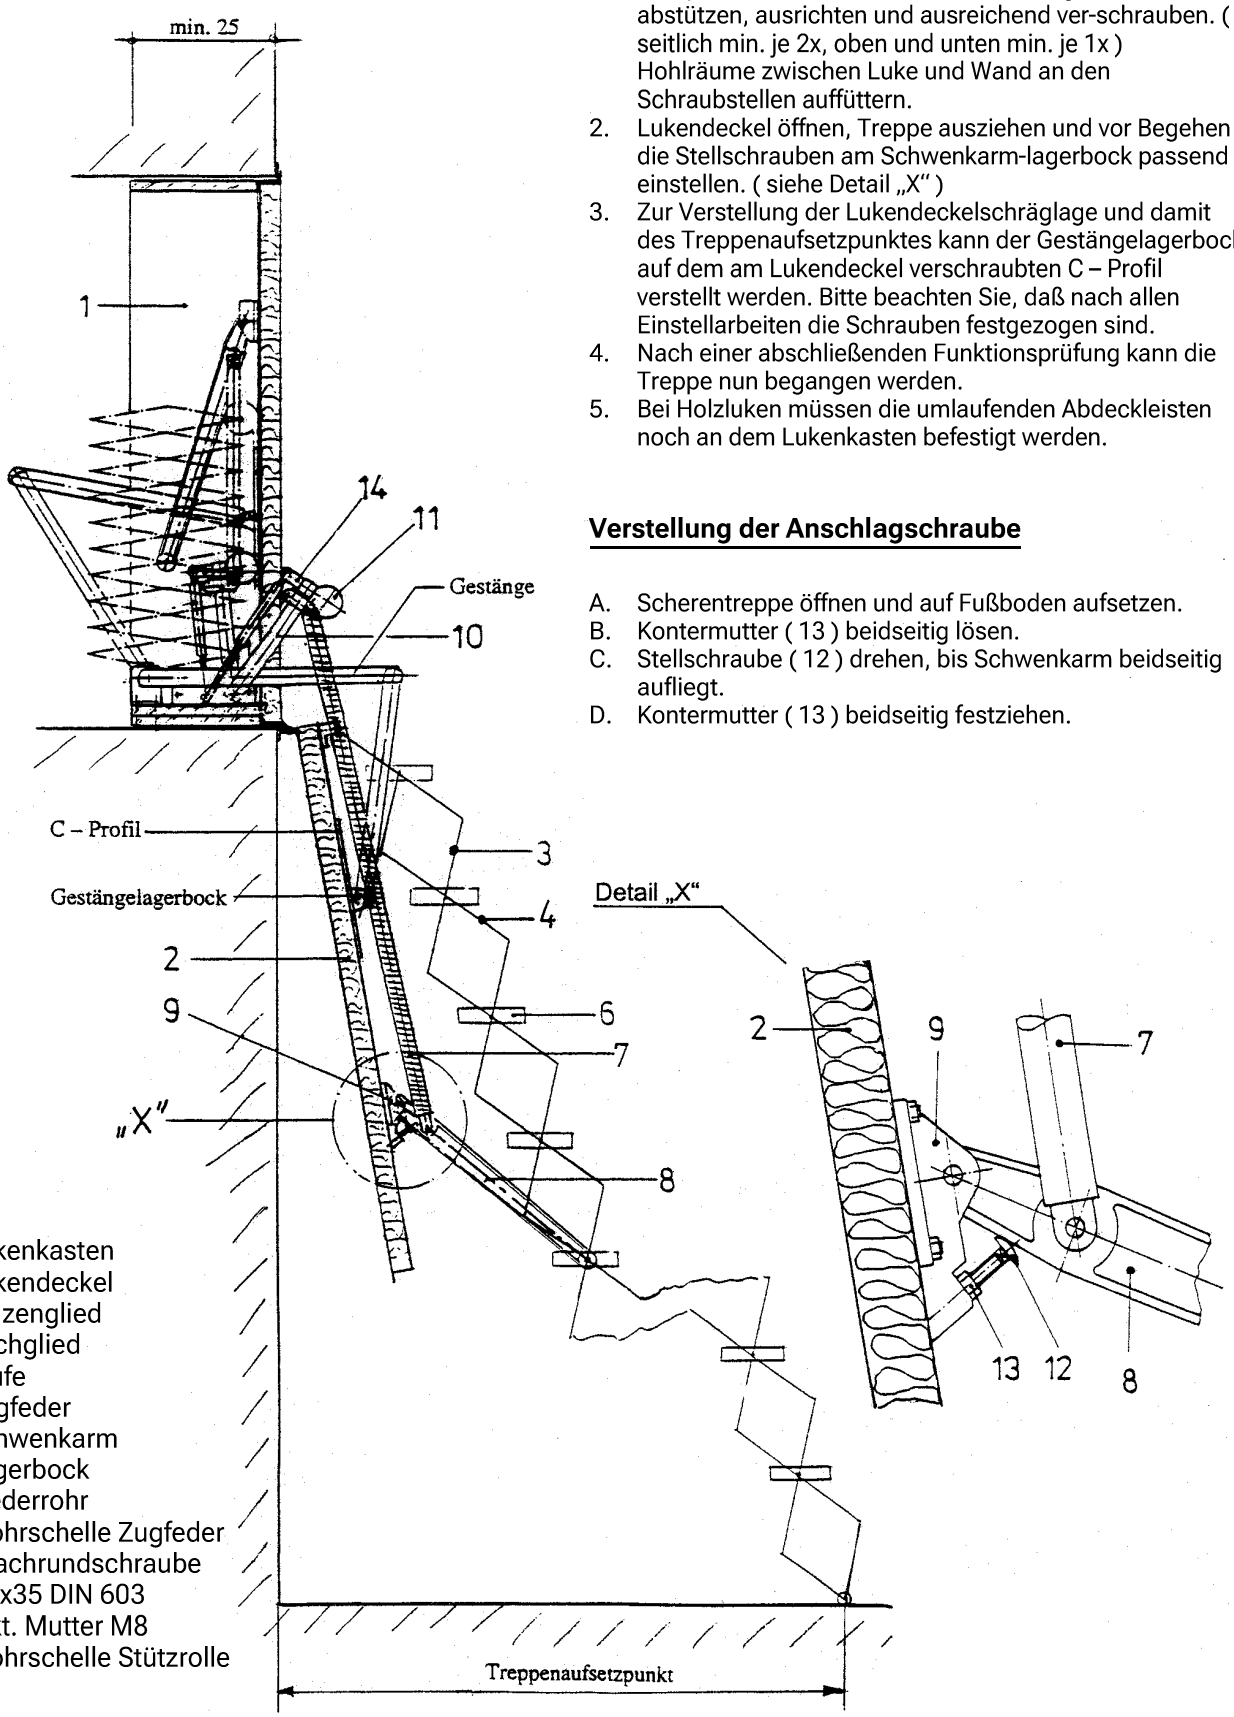

1. Lukenkasten
2. Lukendeckel
3. Bolzenglied
4. Lochglied
6. Stufe
7. Zugfeder
8. Schwenkarm
9. Lagerbock
10. Federrohr
11. Rohrschelle Zugfeder
12. Flachrundschraube M8x35 DIN 603
13. Skt. Mutter M8
14. Rohrschelle Stützrolle

Roto Frank Treppen GmbH | Gutenbergstraße 21 | 86356 Neusäß | Deutschland | Telefon +49 (0) 821 / 46051-0
info@roto-treppen.de | www.roto-treppen.de